WESTIN®



# W|4 HD

# REEL MANUAL

## EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deiner neuen Westin Spinnrolle. Diese von Anglern für Angler entwickelte Stationärrolle vereint bewährte und modernste Technologie für eine reibungslose, effiziente und zuverlässige Leistung. Jede Westin Rolle ist mit hochwertigen Komponenten gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt – für jahrelangen Einsatz. Die Funktionen und Vorteile der Westin Rolle werden auf der Verpackung und detailliert auf der Website beschrieben. Das gesamte Unternehmen bedankt sich herzlich für deine Entscheidung für eine Westin Rolle. Wir sind überzeugt, dass dir deine Rolle viele Jahre lang gute Dienste leisten wird.

## GARANTIE

Da wir von der Qualität der Westin-Angelrollen überzeugt sind, gewähren wir eine eingeschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren, abhängig vom gekauften Modell und der jeweiligen Garantiedauer. Sollte ein Schaden aufgrund eines Herstellungsfehlers auftreten, wird Westin das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen. Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und erstreckt sich nicht auf Produkte, die für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung erworben wurden. Um die korrekte Garantiedauer zu ermitteln, muss im Garantiefall der Kaufbeleg vorgelegt werden. Die Westin-Angelrollen sind für den Einsatz in Süß- und Salzwasser geeignet.

## PFLEGE UND SCHMIERUNG

Deine Westin-Rolle ist hochwertig verarbeitet und besonders langlebig. Wie bei jedem Präzisionsgerät sorgt die richtige Pflege für optimale Leistung und lange Lebensdauer.


Reinige die Rolle nach jedem Angelausflug mit Seifenlauge und frischem, vorzugsweise warmem Wasser, um Salz- und Mineralablagerungen zu entfernen.

Spüle die Rolle nicht unter Druck ab, da dies Salzablagerungen und/oder Sand in die Rolle presst.


Trockne überschüssige Feuchtigkeit von der Rolle ab und fette anschließend alle freiliegenden Stellen sparsam ein. Bewahre deine Rolle an einem kühlen, trockenen Ort auf. Lagere sie nicht in einer Plastiktüte, da sich Kondenswasser bilden kann.

Überprüfe deine Rolle regelmäßig und ziehe lose Schrauben und Verbindungen fest. Je nach Nutzung sollte deine Rolle mindestens einmal pro Saison überholt werden.

## SO WIRD DEINE SCHNUR MIT DEN ZUSÄTZLICHEN UNTERLEGSCHEIBEN AUSBALANCIERT

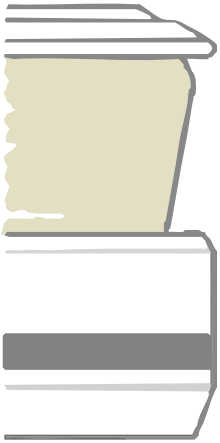

DIE SPULE FASST OBEN MEHR SCHNUR ALS UNTEN UND HAT EINE RILLE? DIE SPULE SITZT ZU TIEF AUF DER HAUPTWELLE. UM DEM ENTGEGENZUWIRKEN, SOLLTE EINE UNTERLEGSCHEIBE HINZUGEFÜGT WERDEN.

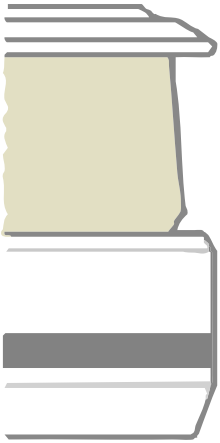

DIE UNTERSEITE DER SPULE FASST MEHR SCHNUR ALS DIE OBERSEITE MIT DER NUT? DIE SPULE SITZT ZU HOCH AUF DER HAUPTWELLE. UM DIES AUSZUGLEICHEN, MUSS EINE UNTERLEGSCHEIBE ENTFERNT WERDEN.

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark