


Manual de usuario de la Westin Endure Cam

Patente núm. US12504673


¡Felicidades por la compra de nuestra Westin Endure Cam! Antes de comenzar a usarla, por favor familiarízate con el manual del usuario.

1. ¿Qué hay en la caja?

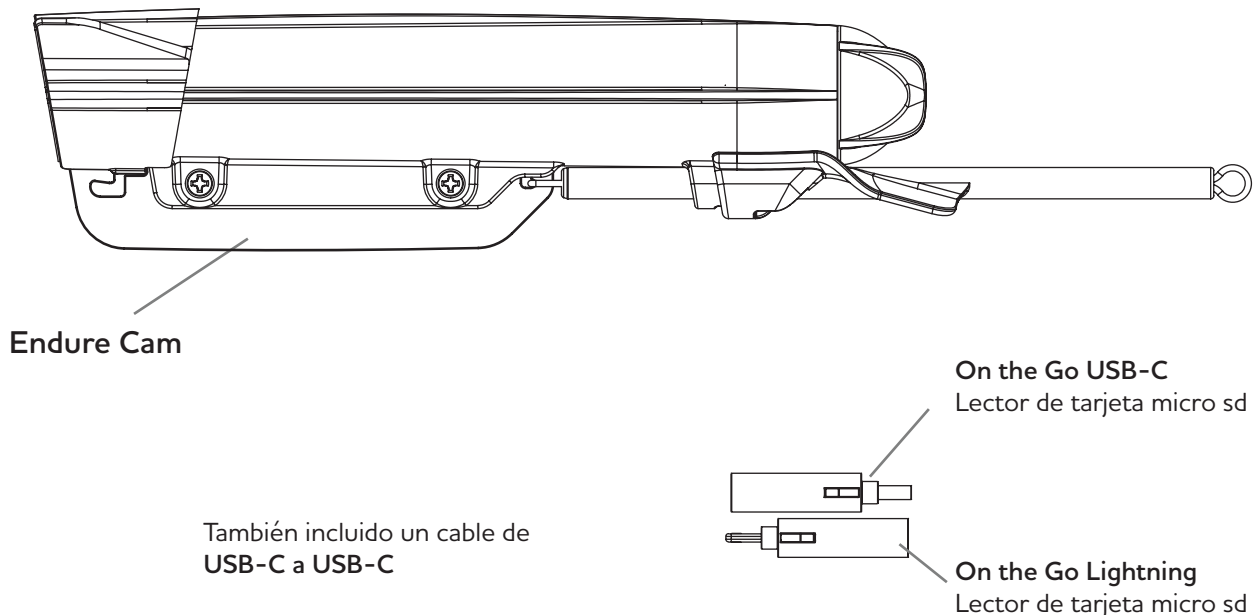

2. Bajo la tapa del extremo


Primero retira la tapa del extremo girándola en sentido antihorario. Si ha estado guardada por un tiempo, puede que tengas que girarla suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojarla. Para un mejor agarre, sujeta firmemente la tapa del extremo y gira la cámara para aumentar la torsión. Para evitar daños, no utilice los dientes ni cualquier otra herramienta.

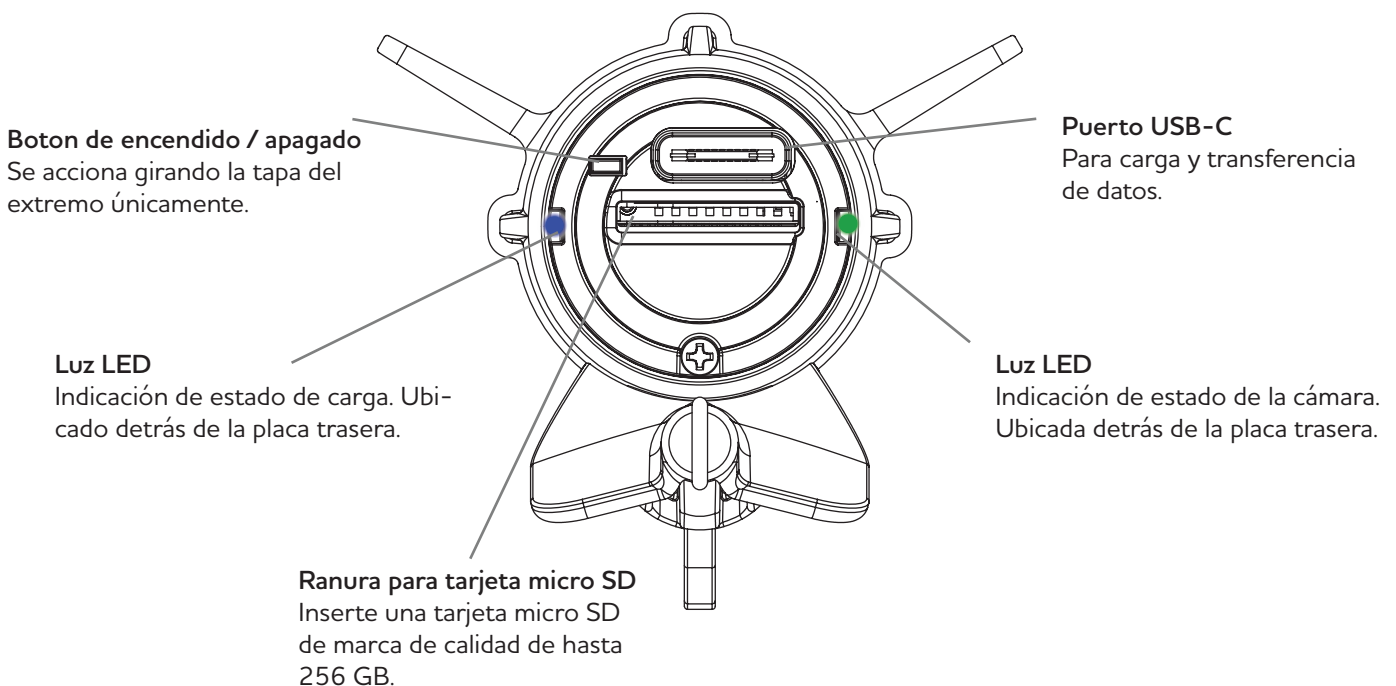

3. Cómo grabar vídeo

Antes del primer uso, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de que la batería de la cámara esté completamente cargada. Haga esto quitando la tapa del extremo e insertando el cable USB en el puerto USB-C en la parte posterior de la cámara y conectándolo a un cargador adecuado. La cámara se iniciará mostrando una serie de destellos y luego una luz azul fija indicará que la cámara se está cargando. Cuando la luz azul se apaga, la cámara está completamente cargada.
2. Inserta una tarjeta micro SD con una velocidad nominal de C10, U1, V10 o superior. Esto está impreso en la tarjeta micro SD. La tarjeta debe ser de un mínimo de 64GB y estar formateada como Ex-fat. El lado con la impresión debe mirar hacia abajo al insertar la tarjeta en la ranura para tarjetas micro SD.
3. Para comenzar a grabar, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que las líneas de la cámara se alineen con las líneas de la tapa. A través de la tapa del extremo es posible ver la luz LED de la cámara. La cámara se iniciará parpadeando en rojo durante 5 segundos y luego parpadeará lentamente en verde, amarillo o rojo, según el estado de la batería. La cámara ahora está grabando.
4. Para detener la grabación, gire la tapa del extremo en sentido antihorario para que no quede alineada. No es necesario quitar la tapa del extremo para detener la grabación, simplemente gírela ligeramente, de esta manera la cámara seguirá siendo resistente al agua cuando esté apagada.

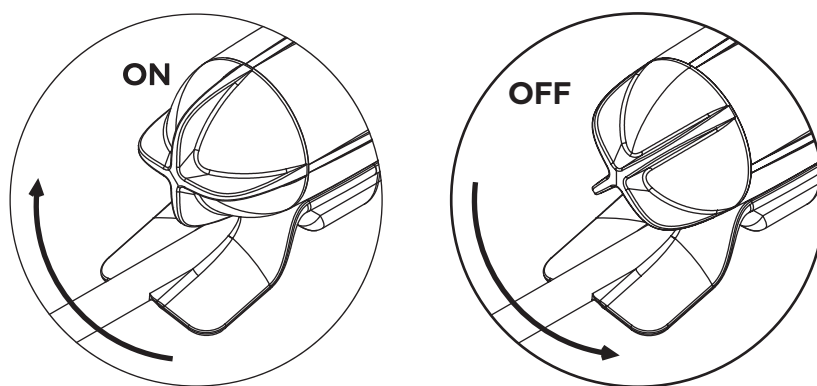

Guarde la cámara con la tapa del extremo en la posición APAGADO.

Cuando la tapa del extremo no se ha girado durante un período prolongado, girarla por primera vez puede resultar difícil. Si sigue siendo difícil girar la tapa del extremo, aplique un poco de grasa de silicona directamente sobre la junta tórica. Esto hará que vuelva a girar suavemente. No utilice aceite ni ningún otro lubricante.

¡Importante!

Durante la grabación, recuerde comprobar si la cámara está funcionando echando un vistazo al LED. ¡Es frustrante saber que la cámara se quedó sin batería después de pescar un buen pez!

4. Luces LED explicadas

La cámara tiene dos luces LED una en cada lado. Son visibles a través de la tapa del extremo.

Cargando la cámara

El LED de la cámara parpadeará en rojo indicando que la cámara se está iniciando. El LED de carga mostrará una luz azul fija durante la carga. Cuando la cámara esté cargada al 100%, se apagará.

Encender la cámara

El LED de la cámara parpadeará en rojo durante cinco segundos, lo que indica que la cámara se está iniciando.

Grabar vídeo

Si hay una tarjeta SD, el LED de la cámara parpadeará lentamente en el color correspondiente al estado de carga.

No hay tarjeta SD insertada


El LED de la cámara parpadeará en rojo indicando que la cámara se está iniciando. Luego seguirá una serie de destellos azules y rojos, y finalmente la cámara se apagará.

Apagar la cámara

Cuando la cámara esté apagada, parpadeará en rojo indicando que el video grabado se está guardando en la tarjeta SD. ¡No expulse la tarjeta SD antes de guardar el archivo! Cuando el LED de la cámara está apagado, puede expulsar la tarjeta SD.

Conectar la cámara al ordenador

El LED de la cámara parpadeará en rojo indicando que la cámara se está iniciando. El LED de carga mostrará una luz azul fija que indica que se está cargando. Cuando el ordenador encuentre la cámara, el LED de la cámara mostrará una luz azul fija.

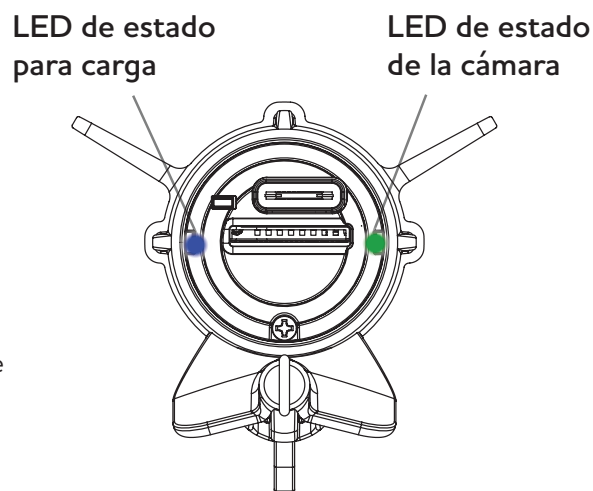

- El verde indica una carga del 100 al 80 %
- El amarillo indica una carga del 80 al 20%
- El rojo indica una carga del 20 al 1%”


5. Descripción general del diseño y sistema de estabilidad

TAPA DEL EXTREMO

Tapa del extremo de fácil agarre diseñada para abrir la cámara incluso con los dedos mojados o fríos.

Y-FIN

Aleta estabilizadora para grabación Y-FIN que mantiene la cámara equilibrada cuando se utilizan señuelos de acción agresiva o de gran tambaleo.

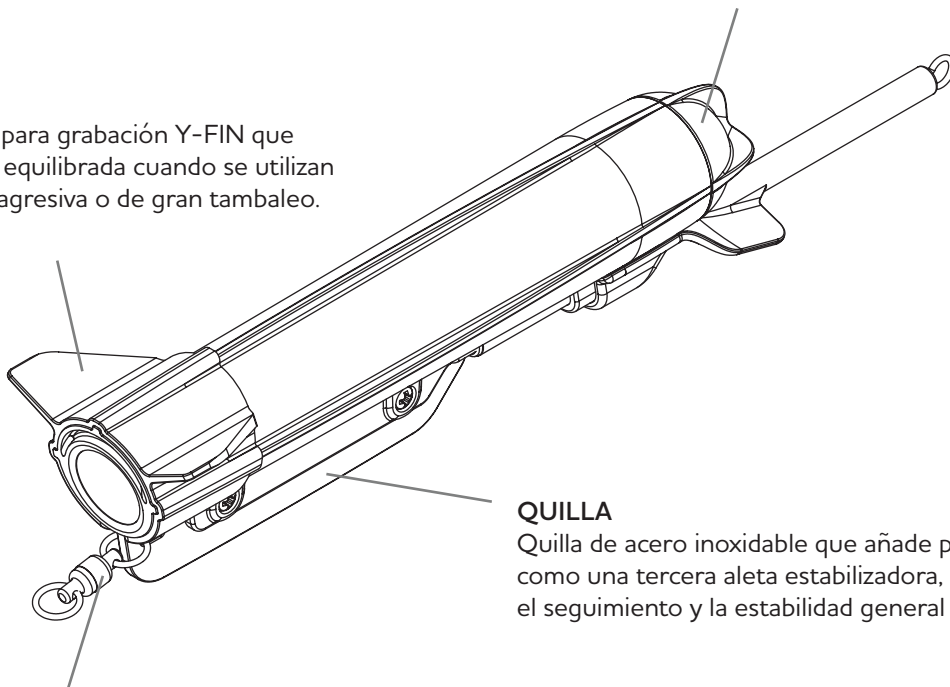

QUILLA


Quilla de acero inoxidable que añade peso y actúa como una tercera aleta estabilizadora, mejorando el seguimiento y la estabilidad general bajo el agua.

QUITAVUELTAS

Quitavueeltas de acero inoxidable de alta calidad con rotación suave y de baja fricción. Superficies pulidas que evitan el desgaste de la línea. Resistencia nominal de 75 kg (165 lb).

BRAZO DE BABERO DE PROFUNDIDAD

Estabiliza el ángulo de giro de la cámara. Fabricado con un núcleo de acero inoxidable sobremoldeado de longitud completa, lo que le otorga una resistencia de 75 kg/165 lb.

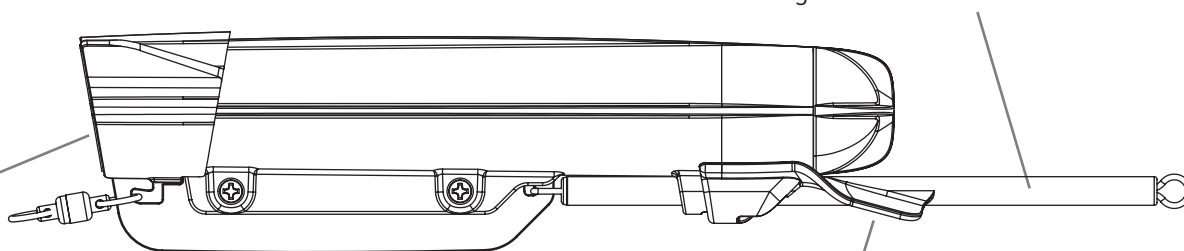

VISTA ABAJO

Un ángulo hacia abajo de 10° incorporado que fija el señuelo en el punto ideal y atrapa a todos los depredadores que pican desde abajo.

BABERO DE PROFUNDIDAD

Mantiene la cámara funcionando debajo de la superficie sin necesidad de peso adicional.

¡Importante!

Asegúrate de que tu línea principal tenga una tensión de rotura mayor que tu bajo. De esta manera podrás tomar un descanso con seguridad en caso de que el señuelo se enganche.


6. Visualiza y comparte tus videos On The Go

En la caja hay dos lectores de tarjetas micro SD On The Go. Uno es del tipo relámpago que se adapta a los iPhone 14 y versiones posteriores de Apple. El otro es un USB-C que se adapta a iPhones 15 y modelos posteriores, así como teléfonos y tabletas con Android. También se puede utilizar para ordenadores Windows y Mac.

¡Importante!

¡Toda la información a continuación puede cambiar cuando se actualiza el sistema operativo de un dispositivo! Para obtener la información más correcta, realiza una búsqueda en la web de “cómo utilizar el lector de tarjetas OTG en (inserte el nombre del dispositivo)”

Para todos los dispositivos, primero expulsa la tarjeta SD de la cámara e insértela en el lector de tarjetas. La tarjeta SD solo puede caber de una manera, así que no intentes forzarla. Luego conecta el lector de tarjetas al puerto de carga/datos de tu dispositivo. Puede que sea necesario quitar la tapa para insertarla correctamente. El led del lector de tarjetas debe parpadear brevemente justo cuando se inserta como indicación de que la tarjeta es leída.

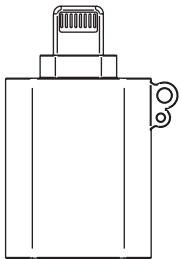


On The Go Lightning
Lector de tarjetas
micro SD

iPhone

Abra la aplicación llamada “Ficheros” o “archivos”. Esta aplicación está instalada de forma predeterminada en todos los iPhone. En la aplicación, navega hasta “ubicaciones” y encontrarás un ícono de unidad con el nombre de tu tarjeta SD. Si no le has asignado un nombre a tu tarjeta SD, se llamará “Sin título”. Pulsa en la unidad y luego en la carpeta DCIM, aquí tienes todos los vídeos de la cámara. Toca un archivo para abrirlo. Ahora puedes reproducir el vídeo, compartirlo o guardarlo en la ubicación que elijas. Para eliminar un archivo, sigue presionando el nombre del archivo y se abrirá una opción de eliminación.

iPad

El mismo procedimiento que con el iPhone.

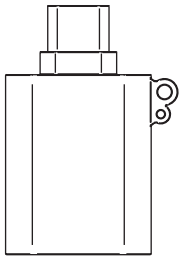

On The Go USB-C
Lector de tarjetas
micro SD

Android

Tu dispositivo Android debería reconocerlo como almacenamiento externo. Es posible que aparezca una notificación indicando que hay un dispositivo USB conectado. Abra la aplicación de administrador de archivos de su dispositivo Android. Si no tiene uno preinstalado, puede descargar uno desde Google Play Store. En el administrador de archivos, navegue hasta la ubicación donde se enumeran los dispositivos de almacenamiento externos. Esto podría etiquetarse como “Almacenamiento externo”, “Unidad USB” o algo similar. Tócalo para acceder al contenido de la tarjeta SD. Ahora puedes explorar, abrir, copiar, mover o eliminar archivos en tu tarjeta SD, tal como lo harías con cualquier otro archivo en tu dispositivo.

Ordenadores Windows y Mac

Necesitas que tu PC tenga un puerto USB-C para conectar el lector de tarjetas. Una vez que tu PC reconozca el lector de tarjetas SD, deberías poder acceder al contenido de la tarjeta SD. Por lo general, puedes encontrarlo en el Explorador de archivos (Windows) o el Finder (macOS) en “Mi PC” o “Dispositivos”. Ahora puedes copiar, mover o eliminar archivos en y desde la tarjeta SD utilizando el sistema de administración de archivos de tu PC como lo haces normalmente.

7. Conecta la cámara a un PC

También puedes conectar la cámara directamente a una PC con el cable suministrado. Una vez que su PC reconozca la cámara, debería poder acceder al contenido de la tarjeta SD. Por lo general, puedes encontrarlo en el Explorador de archivos (Windows) o el Finder (macOS) en “Esta PC” o “Dispositivos”. Ahora puede copiar, mover o eliminar archivos desde y hacia la tarjeta SD usando el sistema de administración de archivos de su PC como lo hace normalmente.

8. Cambiar la configuración de la cámara

Todas las configuraciones se almacenan en un archivo llamado “configuración de la cámara” en la tarjeta SD. Este archivo de texto lo genera la cámara cuando se enciende con la tarjeta SD insertada. Para cambiar la configuración de la cámara, abre el archivo en un PC y sigue las instrucciones del archivo.

Puedes configurar lo siguiente: velocidad de fotogramas, estabilización de imagen electrónica y balance de blancos.

9. Mantenimiento

Limpieza de la cámara

Para limpiar la cámara utiliza un paño de microfibra húmedo. Si es necesario, sumerge la cámara en agua tibia para disolver la sal o la suciedad. Evite el uso de agentes de limpieza o productos químicos.

Limpieza de la lente

Para limpiar la lente utiliza un paño de microfibra suave como los que utilizas para limpiar las gafas de sol. Evita el uso de agentes de limpieza o productos químicos.

La junta tórica

Revisa periódicamente la junta tórica de la carcasa de tu cámara. La estanqueidad es crucial para mantener el agua fuera. Reemplázala si notas signos de desgaste, grietas o daños. Si comienza a resultar difícil girar la tapa del extremo, aplica un poco de grasa de silicona directamente sobre la junta tórica. Esto hará que vuelva a girar suavemente.

10. ¿Cuánto vídeo puede contener la tarjeta SD?

La cantidad de espacio que ocupa un vídeo depende en cierta medida de lo que se está grabando; cuanto menos colores diferentes haya en el vídeo, menos espacio ocupará. La siguiente tabla es nuestra mejor estimación basada en grabaciones reales. Una tarjeta de 64 GB es una buena opción para la mayoría de las personas, ya que tiene sentido ver y mover los archivos después de cada uso.

Tamaño de la tarjeta SD	Horas y minutos de vídeo a 30 fps.
64 GB	9 horas
128 GB	18 horas
256 GB	36 horas

11. Especificaciones de la cámara

Peso	72 g / 2.5 oz.
Dimensiones	190 x 42 x 39 mm / 7.5 x 1.6 x 1.5 pulgadas
Resolución de video	1080 full HD
Velocidad de fotogramas de vídeo	30 or 60 fps.
Ratio de profundidad	200m / 650 pies
Duración de la batería	3 Horas 40 min. en 30 fps (20°C / 86°F)
Capacidad de la batería	4,35V / 1000mAh
Fuente de alimentación	DC 5V 1-15A
Interfaz	USB-C para carga y transferencia de datos
Tarjeta de memoria	Tarjeta Micro SD de 64-256 GB

Patente núm. US12504673