


Westin Endure Cam användarmanual

Patent nr. US12504673


Grattis till ditt köp av vår Westin Endure Cam! Innan du börjar använda den ber vi dig att ägna en stund åt att läsa denna bruksanvisning.

1. Vad finns i boxen?

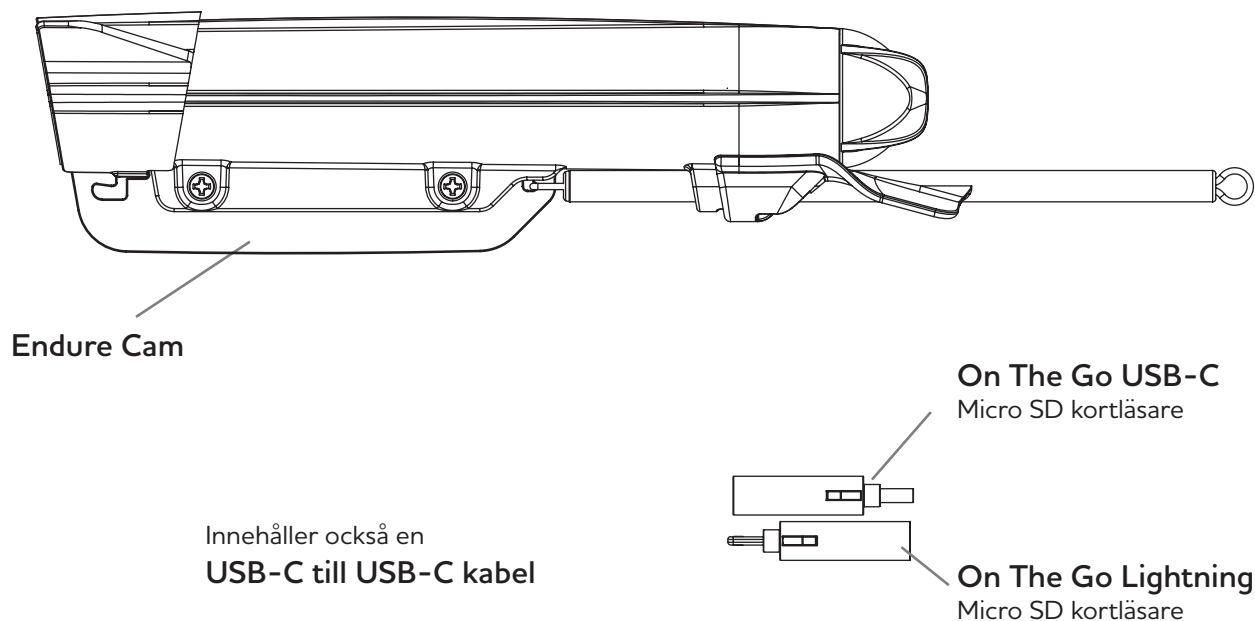

2. Under gavellocket

Ta först bort ändlocket genom att vrida det moturs. Om den har förvarats ett tag kan du behöva vrida den försiktigt fram och tillbaka för att lossa den. För bästa grepp, håll i ändkåpan ordentligt och rotera själva kameran för att öka vridmomentet. För att undvika skador, använd inte dina tänder eller några slumpmässiga verktyg.

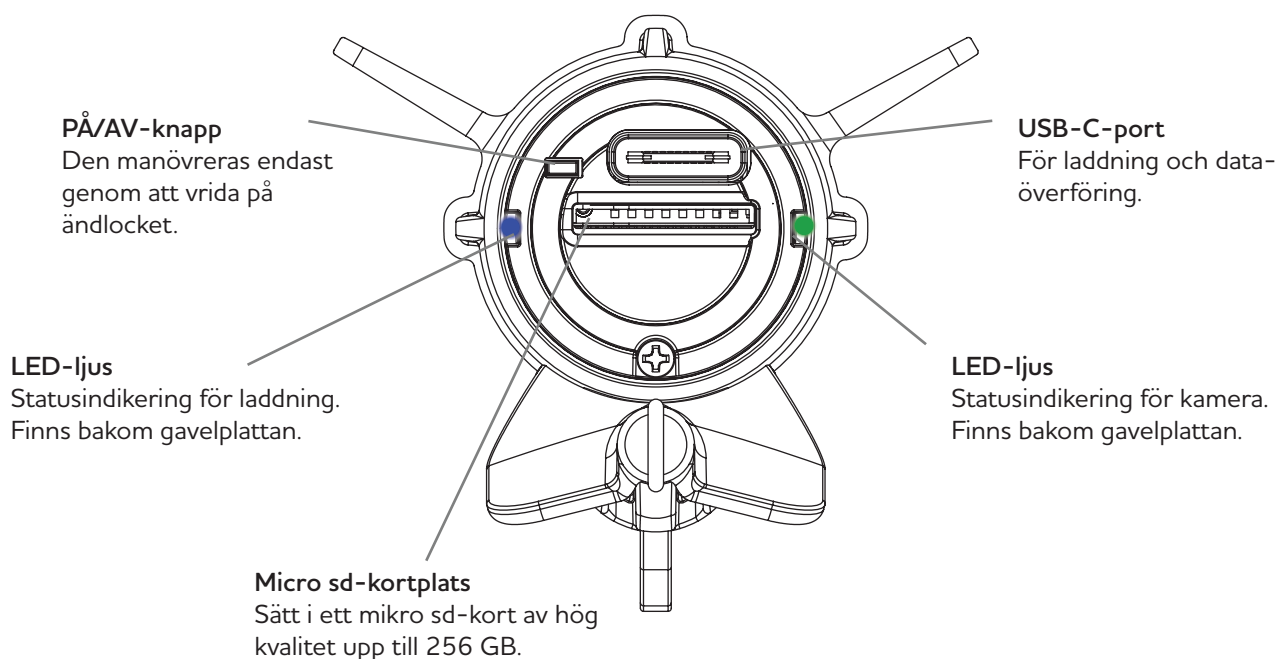

3. Hur man spelar in video


Innan du använder den första gången, följ dessa steg:

1. Se till att kamerans batteri är fulladdat. Gör detta genom att ta bort ändlocket och sätta in USB-kabeln i USB-C-porten på baksidan av kameran och ansluta den till en lämplig laddare. Kameran startar upp och visar en serie blixtar och sedan kommer ett fast blått ljus att indikera att kameran laddas. När det blå ljuset släcks är kameran fulladdad.

2. Sätt i ett micro sd-kort med hastighetsklass C10, U1, V10 eller bättre. Detta är tryckt på micro sd-kortet. Kortet måste vara minimum 64GB och formaterat som Ex-fat. Sidan med skriften måste vara vänd nedåt när du sätter in kortet i micro sd kortplatsen.

3. För att börja spela in sätter du tillbaka ändlocket och vrider det medurs tills linjerna på kameran är i linje med linjerna på ändlocket. Genom ändlocket är det möjligt att se kamerans LED-ljus. Kameran startar upp och blinkar rött i 5 sekunder och blinkar sedan långsamt i antingen grönt, gult eller rött, beroende på batteristatus. Kameran spelar nu in.

4. För att stoppa inspelningen, vrid ändlocket moturs så att det inte hamnar i linje. Du behöver inte ta bort ändlocket för att stoppa inspelningen, vrid bara lite på det, på så sätt är kameran fortfarande vattentät när den stängs AV.

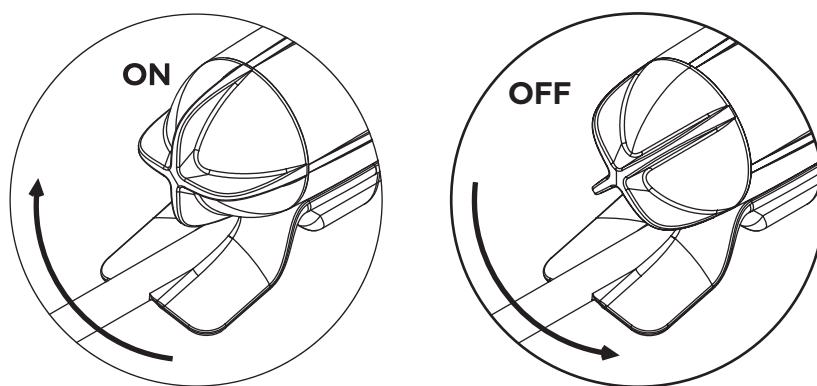

Förvara kameran med ändlocket i läge AV.

När ändlocket inte har använts under en längre tid kan det vara svårt att vrida. Om ändlocket fortsätter att vara svårt att vrida applicera lite silikonfett direkt på O-ring. Detta gör det smidigt att vrida ändlocket igen. Använd inte olja eller andra smörjmedel.

Viktigt!

Kom ihåg att under inspelning kontrollera om kameran är i gång genom att titta på lysdioden. Det är irriterande att upptäcka att kameran var urladdad efter att du fångat en fin fisk!

4. Förklaring av LED-lampor

Kameran har två LED-lampor en på varje sida. De är synliga genom ändlocket.

Ladda kameran

Kamerans LED blinkar rött för att indikera att kameran startar. Laddningslampan visar ett fast blått ljus under laddning. När kameran är laddad till 100 % stängs den av.

Slå PÅ kameran

Kamerans LED blinkar rött i fem sekunder för att indikera att kameran startar..

Spela in video

Om ett sd-kort finns i kameran kommer en LED-lampa långsamt att blinka i den färg som motsvarar laddningsläget.

Inget sd-kort isatt


Kamerans LED-lampa blinkar rött för att indikera att kameran startar. Sedan följer en serie blå och röda blixtar, slutligen stängs kameran av.

Stänga AV kameran

När kameran stängs av kommer den att blinka rött vilket indikerar att den inspelade videon sparas på sd-kortet. Ta inte ut sd-kortet innan filen har sparats! När kamerans LED är släckt kan du mata ut sd-kortet.

Ansluta kameran till datorn

Kamerans LED-lampa blinkar rött för att indikera att kameran startar. Laddningslampan visar ett fast blått ljus som indikerar att den laddas. När kameran hittas av datorn kommer kamerans LED att visa ett fast blått ljus.

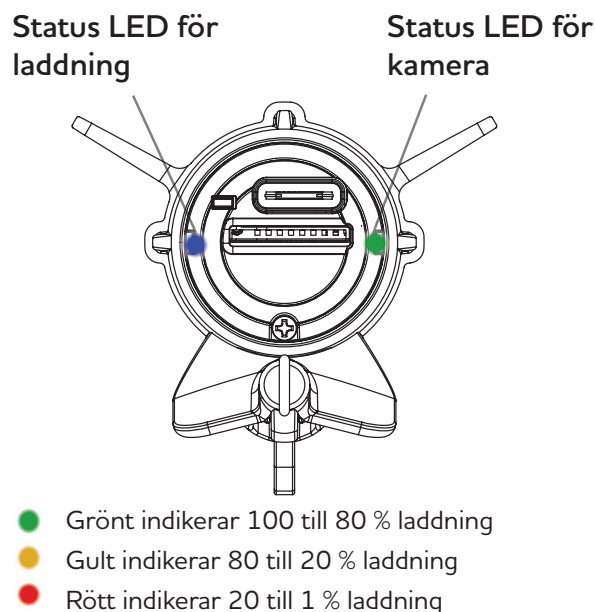


5. Designöversikt och stabilitetssystem

ÄNDKÅPA

Greppvänligt ändkåpa utformad för att öppna kameran även med våta eller kalla fingrar.

Y-FIN

Stabiliserande fena som håller kameran balanserad vid användning av beten med breda eller aggressiva simrörelser.

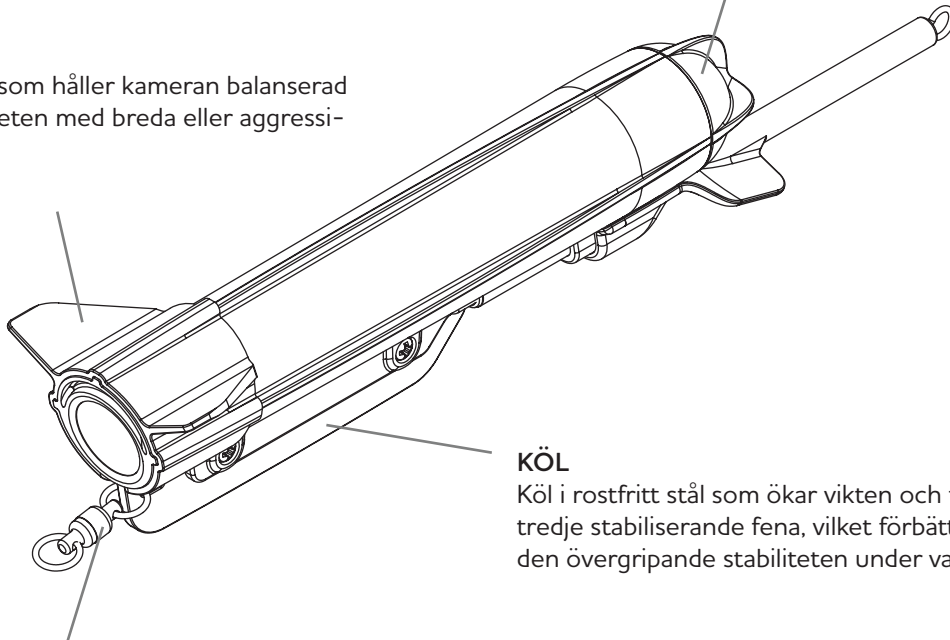

KÖL


Köl i rostfritt stål som ökar vikten och fungerar som en tredje stabiliserande fena, vilket förbättrar spårningen och den övergripande stabiliteten under vattnet.

LEKANDE

Högkvalitativ lekande i rostfritt stål med smidig rotation och låg friktion. Polerade ytor förhindrar linslitage. Klassad för 75 kg / 165 lbs hållfasthet.

DYKLÄPPARM

Stabiliserar kamerans vinkel. Konstruerad med en övergjuten kärna av rostfritt stål i hela längden, vilket ger den en hållfasthet på 75 kg / 165 lbs.

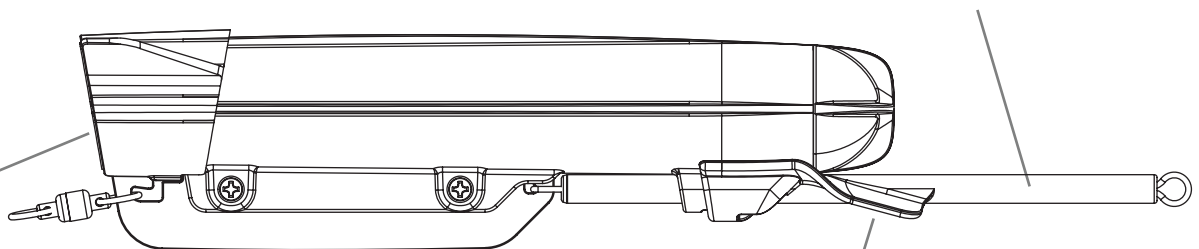

DOWNVIEW

En inbyggd 10° nedåtvinkel som låser ditt bete i rätt zon och fångar alla rovfiskar som attackerar underifrån.

DYKLÄPP

Håller kameran under ytan utan behov av extra vikt.

Viktig!

Se till att din huvudlina har en högre brottstyrka än din tafs. På så sätt kan du dra av tafsens om betet skulle fastna.


6. Se och dela dina filmer “On The Go”

I boxen finns två ”On The Go” micro sd-kortläsare. Den ena är en blyttyp som passar Apple iPhones 14 och äldre. Den andra är en USB-C som passar iPhones 15 och senare modeller och även Android-telefoner och surfplattor. Den kan även användas för Windows- och Mac-datorer.

Viktig!

All information nedan kan ändras när operativsystemet på en enhet uppdateras! För att få den mest korrekta informationen gör en webbsökning på “hur man använder OTG-kortläsare på (infoga enhetsnamn)”

För alla enheter mata först ut sd-kortet från kameran och sätt in det i kortläsaren. Kortet kan bara passa på ett sätt så försök inte tvinga in det. Anslut sedan kortläsaren till laddnings-/dataporten på din enhet. Det kan vara nödvändigt att ta bort eventuella skal för att sätta in det korrekt. Lysdioden på kortläsaren måste blinka kort precis när den sätts i som en indikation på att kortet är läst.

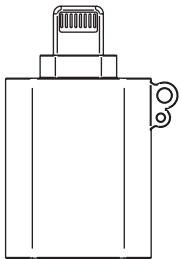


On The Go Lightning
Micro sd-kortläsare

iPhone

Öppna appen som heter antingen “filer” eller “arkiv”. Denna app är installerad som standard på alla iPhone. I appen navigerar du till “platser” och du hittar en enhetsikon med namnet på ditt sd-kort. Om du inte har namngett ditt sd-kort heter det “Untitled”. Tryck på enheten och sedan på DCMI-mappen, här har du alla filmer från kameran. Tryck på en fil för att öppna den. Du kan nu spela upp videon, dela den eller spara den på din valda plats. För att radera en fil, fortsätt att trycka på filnamnet och ett raderingsalternativ öppnas.

iPad

Samma procedur som för iPhone.

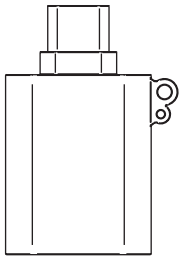

On The Go USB-C
Micro sd-kortläsare

Android

Din Android-enhet bör känna igen den som extern lagring. Ett meddelande kan visas som indikerar att en USB-enhet är ansluten. Öppna din Android-enhets filhanteringsapp. Om du inte har en förinstallerad kan du ladda ner en från Google Play Store. I filhanteraren navigerar du till platsen där externa lagringsenheter är listade. Detta kan märkas som “Extern lagring”, “USB-enhet” eller något liknande. Tryck på den för att komma åt innehållet på sd-kortet. Du kan nu bläddra, öppna, kopiera, flytta eller ta bort filer på ditt sd-kort, precis som du skulle göra med alla andra filer på din enhet.

Windows och Mac-datorer

Din PC behöver ha en usb-c-port för att koppla in kortläsaren. När sd-kortläsaren har identifierats av din dator bör du kunna komma åt sd-kortets innehåll. Du kan vanligtvis hitta den i Filutforskaren (Windows) eller Finder (macOS) under “Den här datorn” eller “Enheter”. Du kan nu kopiera, flytta eller ta bort filer till och från SD-kortet med hjälp av din dators filhanteringssystem som du normalt gör.

7. Anslut kameran till en PC

Du kan också ansluta kameran direkt till en PC via den medföljande kabeln. När kameran har identifierats av din dator bör du kunna komma åt innehållet på sd-kortet. Du kan vanligtvis hitta den i Filutforskaren (Windows) eller Finder (macOS) under “Den här datorn” eller “Enheter”. Du kan nu kopiera, flytta eller ta bort filer till och från SD-kortet med hjälp av din dators filhanteringssystem som du normalt gör.

8. Ändra kamerans inställningar

Alla inställningar lagras i en fil som heter "kamerainställningar" på sd-kortet. Denna textfil genereras av kameran när den slås på med SD-kortet isatt. För att ändra kamerainställningarna öppnar du filen på en PC och följer instruktionerna i filen. Du kan ställa in följande: Bildhastighet, elektronisk bildstabilisering och vitbalans.

9. Underhåll

Rengöring av kameran

Använd en fuktig mikrofiberduk för att rengöra kameran. Om det behövs, lägg kameran i ljummet vatten för att lösa upp salt eller smuts. Undvik att använda rengöringsmedel eller kemikalier.

Rengöring av linsen

För att rengöra linsen använd en mjuk mikrofiberduk som den du använder för att rengöra solglasögon. Undvik att använda rengöringsmedel eller kemikalier.

O-ringen

Kontrollera regelbundet O-ringen på kamerahuset. Tätningen är avgörande för att hålla vatten ute. Byt ut den om du märker några tecken på slitage, sprickor eller skador. Om ändlocket börjar bli svårt att vrida applicera lite silikonfett direkt på O-ringen. Detta gör det smidigt att vrida ändlocket igen.

10. Hur mycket video rymmer SD-kortet?

Hur mycket utrymme en video tar upp beror till viss del på vad som filmas, ju mindre olika färger det finns i videon desto mindre utrymme tar den upp. Diagrammet nedan är vår bästa uppskattning baserat på faktiska inspelningar. Ett kort på 64 GB är ett bra val för de flesta eftersom det är vettigt att se och flytta filerna efter varje användning.

SD kortstorlek	Timmar och minuter av 30 fps video
64 GB	9 timmar
128 GB	18 timmar
256 GB	36 timmar

11. Kamerans specifikationer

Vikt	72 g / 2.5 oz.
Dimensioner	190 x 42 x 39 mm / 47.5 x 1.6 x 1.5 tum
Video upplösning	1080 full HD
Video bildhastighet	30 eller 60 fps
Djupklassning	200 m / 650 feet
Batteritid	3 timmar 40 minuter i 30 fps (20°C / 86°F)
Batterikapacitet	4,35V / 1000 mAh
Strömförsörjning	DC 5V 1-15A
Interface	USB-C för laddning och dataöverföring
Minneskort	64-256 GB Micro SD-kort

Patent nr. US12504673