



W | 6 BC HD

REEL MANUAL

INTRODUCCIÓN


Enhorabuena por la compra de tu nuevo carrete de casting Westin. Diseñado por pescadores para pescadores, este carrete utiliza una combinación de tecnología probada y de última generación para proporcionar un rendimiento suave, eficiente y de confianza. Cada carrete Westin está construido para durar con componentes de alta calidad diseñados para ofrecer años de servicio. Las características y beneficios que se encuentran en el carrete Westin se destacan en la caja y en más detalle en su página web. Toda la empresa desea agradecerte que hayas seleccionado un carrete Westin como tu elección. Estamos seguros de que tu carrete funcionará durante muchos años.

GARANTÍA

Como confiamos en la calidad de los carretes Westin, están cubiertos por una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales por un período de hasta 5 años, dependiendo del modelo específico adquirido y el período de garantía proporcionado con él. En caso de que se produzcan daños debido a un defecto del fabricante, Westin, a discreción de la empresa, reemplazará el producto sin cargo. Esta garantía sólo es válida para el propietario original y no se extiende a productos comprados para aplicaciones comerciales o de alquiler. Para determinar el período de garantía correcto, es necesario entregar el tique de compra cuando se realiza la reclamación. Los carretes Westin están desarrollados para su uso en agua dulce y, por lo tanto, no son adecuados para su uso en agua salada.

CUIDADO Y LUBRICACIÓN

Su carrete Westin está fabricado con calidad para una máxima durabilidad. Como cualquier otro equipo fabricado con precisión, un cuidado razonable garantizará el máximo rendimiento y longevidad. Después de cada salida de pesca, se debe limpiar el carrete con una solución jabonosa y agua dulce, preferiblemente tibia, para eliminar los depósitos de sal y minerales acumulados. No lave el carrete con agua a presión, ya que esto provocará depósitos de sal y/o arena en el carrete. Un spray muy fino ayudará a disolver la sal en las partes externas del carrete y enjuagarlo. Seque el exceso de humedad del carrete y luego lubrique con moderación todas las áreas expuestas. Su carrete debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No lo guarde en una bolsa de plástico, ya que se puede formar condensación. Examine periódicamente su carrete y apriete los tornillos y accesorios flojos. Dependiendo del uso, su carrete debe revisarse al menos una vez por temporada.

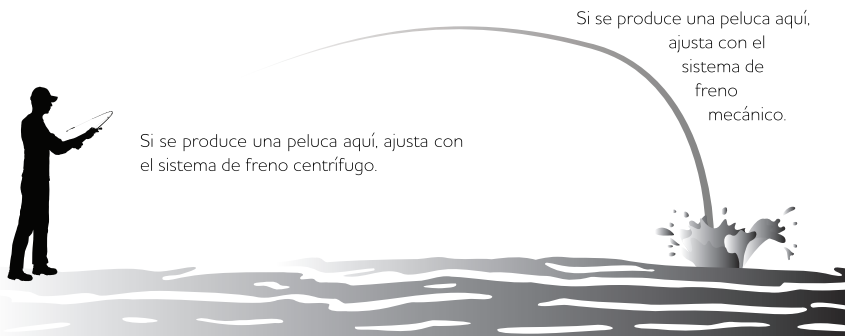

CONSEJOS DE CASTING

Controlar los excesos de giro de la bobina o "pelucas" es bastante fácil (consulte el diagrama a continuación). Los excesos que ocurren al comienzo del lance se controlan mejor con el freno centrífugo de Westin. Los excesos que ocurren al final del lance se controlan mejor con el freno mecánico.

FRENO MECÁNICO

El regulador del freno mecánico se usa para ajustar la cantidad adecuada de fricción al carrete. Demasiada fricción acorta la distancia de lanzamiento, muy poca deja exceso y "pelucas" sin control. Gira el regulador del freno mecánico en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fricción y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la fricción. La configuración adecuada variará según el tipo de señuelo, su peso y el diámetro de la línea.

SISTEMA DE FRENO CENTRÍFUGO DE 6 CONTRAPESOS

El sistema de freno centrífugo de Westin utiliza seis contrapesos pequeños ubicados en el lado opuesto a la manivela. Las características de lance del carrete se modifican fácilmente activando o desactivando todos o una combinación de los seis contrapesos del freno. Para acceder a los contrapesos del freno de tu carrete, utiliza el botón que se encuentra debajo de la placa lateral opuesta a la manivela. Para obtener más información, lee "cómo abrir la placa lateral". Para "activar" un contrapeso, simplemente empujalo hacia afuera (hacia el borde exterior del carrete) al otro lado de los clips de retención internos. Para "desactivar" un contrapeso, empujalo hacia adentro al otro lado de los clips de retención.



CÓMO ABRIR LA PLACA LATERAL

Mientras presionas el botón que se encuentra debajo, desliza la placa lateral hacia arriba para abrir.



PRESIONA EL BOTÓN

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark