

 WESTIN®



W | 4 **SEG** | **MSG** | **HSG**

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego kołowrotka castingowego Westin. Został zaprojektowany przez wędkarzy dla wędkarzy. Niskoprofilowy kołowrotek wykorzystuje połączenie sprawdzonej i najnowocześniejszej technologii, aby zapewnić płynną, wydajną i niezawodną pracę. Każdy kołowrotek Westin jest zbudowany z myślą o trwałości, z wysokiej jakości komponentów zaprojektowanych tak, aby zapewnić lata pracy. Funkcje i zalety kołowrotka Westin są wyróżnione na pudełku oraz szczegółowo na stronie internetowej. Cała firma pragnie podziękować za wybranie kołowrotka Westin. Jesteśmy pewni, że Twój kołowrotek będzie działał przez wiele lat.

GWARANCJA

Ponieważ jesteśmy pewni jakości kołowrotek Westin, są one objęte ograniczoną gwarancją na wady wykonania i materiałów przez okres do 5 lat, w zależności od konkretnego zakupionego modelu i dołączonego do niego okresu gwarancji. Jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek wady producenta, Westin, według uznania firmy, bezpłatnie wymieni produkt. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwotnego właściciela i nie obejmuje produktów zakupionych do zastosowań komercyjnych lub wypożyczalnych. Aby ustalić prawidłowy okres gwarancji, w momencie zgłoszenia reklamacji należy okazać paragon. Kołowrotki Westin są przeznaczone do użytku w wodzie słodkiej i dlatego nie nadają się do użytku w wodzie morskiej.

SERWIS I KONSERWACJA

Twój kołowrotek Westin został wyprodukowany z myślą o maksymalnej trwałości. Jak w przypadku każdego innego precyzyjnie wykonanego sprzętu, rozsądna pielęgnacja zapewni najwyższą wydajność i trwałość.

Po każdej wyprawie wędkarskiej kołowrotek należy oczyścić roztworem mydła i wody, najlepiej ciepłej, w celu usunięcia nagromadzonych osadów soli i minerałów.

Nie myj szpuli wodą pod ciśnieniem, ponieważ spowoduje to osadzanie się soli i/lub piasku w szpuli. Bardzo mały strumień pomoże rozpuścić sól na zewnętrznych częściach bębna i wypłukać go do czysta.

Osusz nadmiar wilgoci na szpuli, a następnie oszczędnie nasmaruj wszystkie odśrodkowane obszary. Rolkę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać w plastikowej torbie, ponieważ może wystąpić kondensacja.

Okresowo sprawdzaj bęben i dokręcaj luźne śruby i mocowania. W zależności od użytkowania kołowrotek powinien być poddawany przeglądowi przynajmniej raz na sezon.




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RZUTÓW

Uzyskanie kontroli nad szybkością obrotu szpuli jest dość łatwe (patrz diagram poniżej). Przyspieszenie szpuli występujące na początku rzutu najlepiej kontrolować za pomocą hamulca odśrodkowego Westin. Szybkość obrotową występującą na końcu rzutu najlepiej kontrolować za pomocą pokrętki regulacji hamulca ciernego.

MECHANICZNY HAMULEC CIERNY

Pokrętło hamulca ciernego służy do dodania odpowiedniego oporu do szpuli. Zbyt duży opór skraca odległość rzutu, zbyt mały pozostawia niekontrolowaną pracę i „luz”. Obróć pokrętło hamulca ciernego w prawo, aby zwiększyć tarcie, w lewo, aby zmniejszyć tarcie. Prawidłowe ustawienie będzie się różnić w zależności od rodzaju przynęty, ciężaru przynęty i średnicy plecionki.

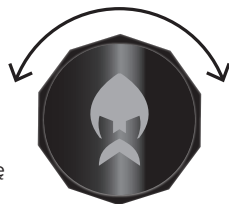

6-PINOWY UKŁAD HAMULCA ODŚRODKOWEGO

Odśrodkowy układ hamulcowy Westin wykorzystuje sześć małych obciążników umieszczonych po wewnętrznej stronie kołowrotka. Charakterystyka rzutowa kołowrotka można łatwo modyfikować poprzez włączenie lub wyłączenie wszystkich sześciu obciążników hamulcowych lub ich „kombinacji”.

Aby uzyskać dostęp do obciążników hamulca na kołowrotku, użyj przełącznika pod osłoną boczną dłoni. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Jak zwolnić osłonę boczną”. Aby włączyć ciężarek, po prostu wypchnij go (w kierunku zewnętrznej krawędzi szpuli) obok wewnętrznych zacisków mocujących. Aby wyłączyć ciężarek, wciśnij go do wewnątrz, obok zacisków.



JAK OTWORZYĆ BOCZNĄ POKRYWĘ

Naciskając przycisk znajdujący się pod spodem, przesunąć panel boczny w górę, aby go otworzyć.



NACIŚNIJ PRZECISK

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark