



W | 3

HANBUCH FÜR ROLLEN

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deiner neuen Westin-Spinnrolle. Diese Spinnrolle wurde von Anglern für Angler entwickelt und nutzt eine Mischung aus bewährter und modernster Technologie, um eine reibungslose, effiziente und zuverlässige Leistung zu bieten. Jede Westin-Rolle ist auf Langlebigkeit ausgelegt und besteht aus hochwertigen Komponenten, die für einen langjährigen Einsatz ausgelegt sind. Die Merkmale und Vorteile der Westin-Rolle sind auf der Verpackung und ausführlich auf der Website beschrieben. Das gesamte Unternehmen bedankt sich bei dir, dass du dich für eine Westin-Rolle entschieden hast. Wir sind überzeugt, dass dir deine Rolle viele Jahre lang gute Dienste leisten wird.


GARANTIE

Da wir von der Qualität der Westin-Rollen überzeugt sind, gewähren wir eine begrenzte Garantie von bis zu 5 Jahren auf Verarbeitungs- und Materialfehler, abhängig vom jeweiligen Modell und der mitgelieferten Garantiezeit. Sollte aufgrund eines Herstellungsfehlers ein Schaden auftreten, ersetzt Westin das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos. Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und erstreckt sich nicht auf Produkte, die für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung gekauft wurden. Um die richtige Garantiezeit zu bestimmen, muss bei einer Reklamation der Kaufbeleg vorgelegt werden. Die Westin-Rollen sind für den Einsatz in Süß- und Salzwasser entwickelt worden.


PFLEGE UND SCHMIERUNG

Ihre Westin-Rolle ist hochwertig verarbeitet und für maximale Haltbarkeit ausgelegt. Wie bei jedem anderen präzisionsgefertigten Gerät sorgt eine angemessene Pflege für optimale Leistung und Langlebigkeit. Nach jedem Angelausflug sollte die Rolle mit einer Seifenlösung und frischem, vorzugsweise warmem Wasser gereinigt werden, um angesammelte Salz- und Mineralablagerungen zu entfernen. Wasche die Rolle nicht mit Druckwasser, da dadurch Salzablagerungen und/oder Sand in die Rolle gedrückt werden. Ein sehr feiner Sprühnebel hilft, das Salz auf den äußeren Teilen der Rolle aufzulösen und sie sauber zu spülen. Trockne überschüssige Feuchtigkeit von der Rolle und schmiere dann alle freiliegenden Bereiche sparsam. Deine Rolle sollte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Bewahre sie nicht in einer Plastiktüte auf, da sich Kondenswasser bilden kann. Überprüfe deine Rolle regelmäßig und ziehe lose Schrauben und Befestigungen nach. Je nach Gebrauch sollte deine Rolle mindestens einmal pro Saison überholt werden.

SO GLEICHST DU DEINE SCHNURVERLEGUNG MIT DEN ZUSÄTZLICHEN UNTERLEGSCHEIBEN AUS

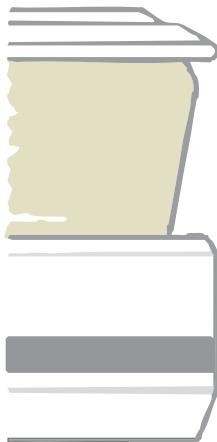

DER OBERE TEIL DER SPULE FASST MEHR SCHNUR ALS DER UNTERE TEIL MIT DER NUT. DIE SPULE SITZT ZU TIEF AUF DER HAUPTWELLE. UM DIES AUSZUGLEICHEN, FÜGE EINE UNTERLEGSCHEIBE HINZU.

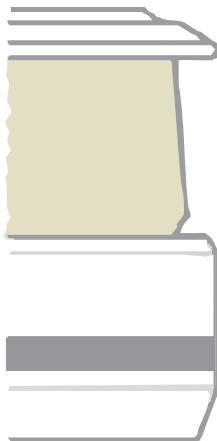

DER UNTERE TEIL DER SPULE FASST MEHR SCHNUR ALS DER OBERE TEIL MIT DER NUT. DIE SPULE SITZT ZU HOCH AUF DER HAUPTWELLE. UM DIES AUSZUGLEICHEN, ENTFERNE EINE UNTERLEGSCHEIBE.

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark