


Westin Endure Cam návod k obsluze

Patent č. US12504673


Blahopřejeme vám k nákupu naší Westin Endure Cam! Než ji začnete používat, laskavě vás žádáme, abyste si přečetli tento návod k obsluze.

1. Co je součástí balení?

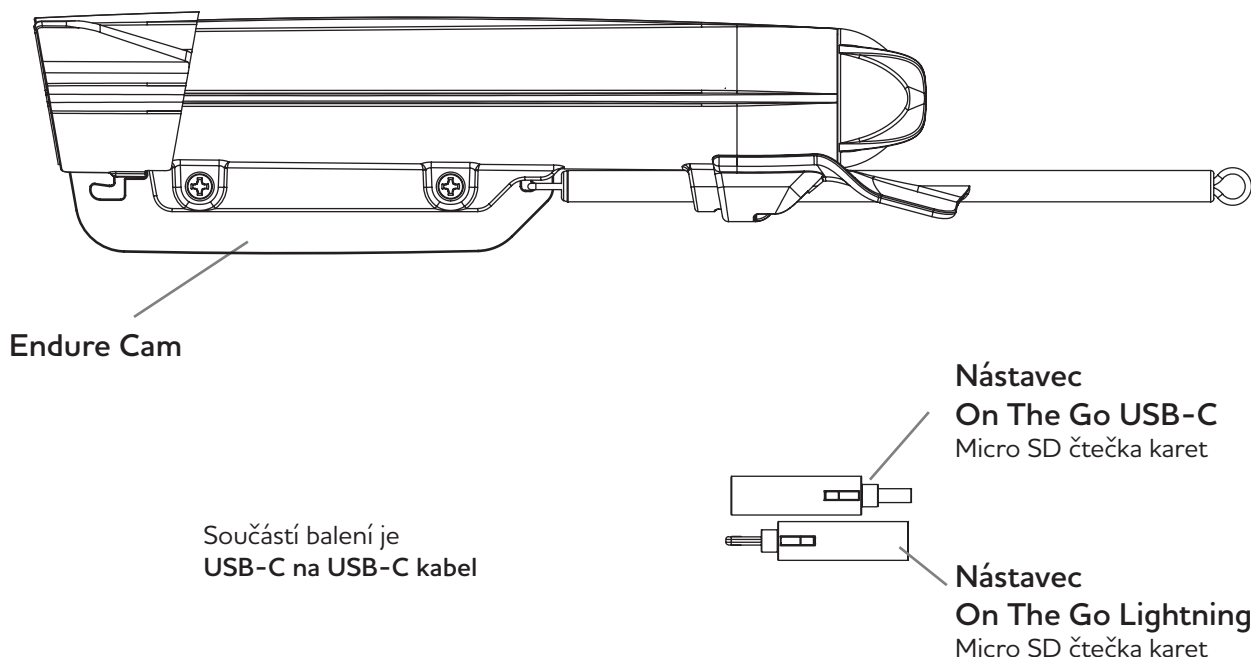

2. Pod krytkou


Nejprve sejměte koncový uzávěr otočením proti směru hodinových ručiček. Pokud nebyla kamera delší dobu používána, může být nutné s uzávěrem jemně otáčet tam a zpět, abyste jej uvolnili. Pro lepší úchop pevně uzávěr a otáčením kamery zvýšte utahovací moment. Abyste předešli poškození, nepoužívejte zuby ani žádné nástroje, které nejsou na to určené.

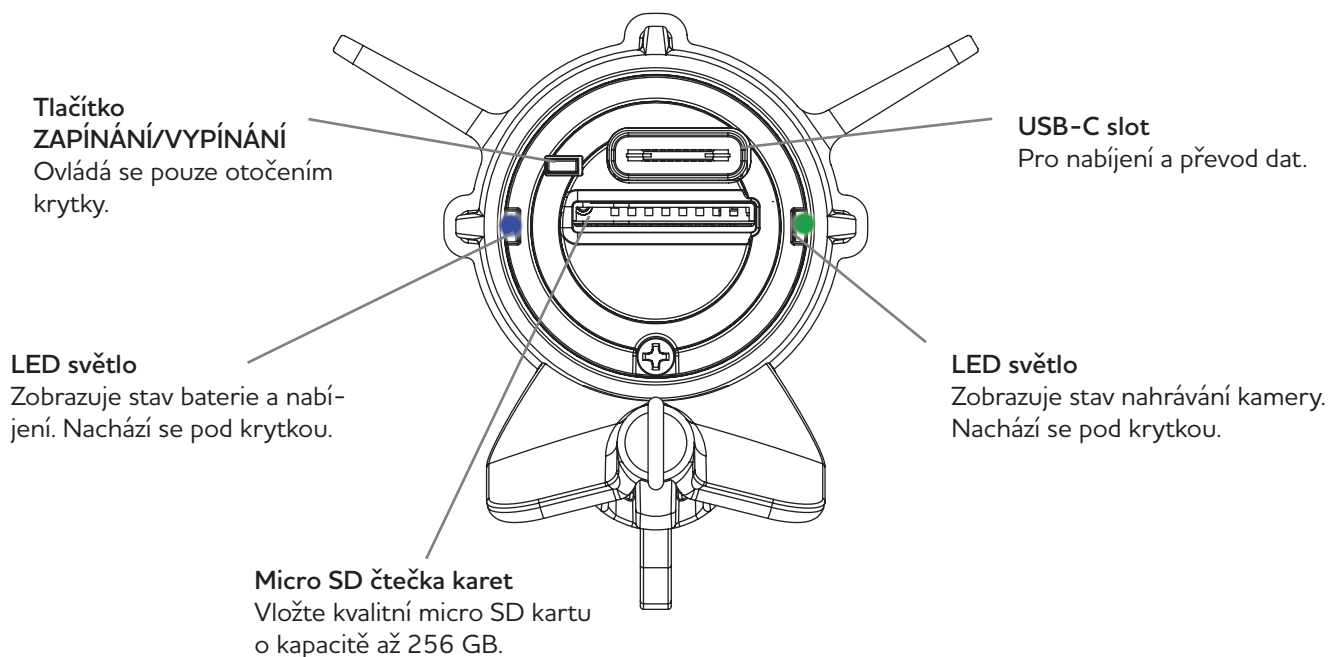

3. Jak nahrávat video

Před prvním použitím prosíme následujte tyto pokyny:

1. Ujistěte se, že je baterie fotoaparátu plně nabitá. Udělejte to odstraněním krytky a zasunutím USB kabelu do USB-C slotu na zadní straně kamery a připojením k vhodné nabíječce. Kamera se spustí a zobrazí sérii záblesků a poté nepřerušované modré světlo indikuje, že se kamera nabíjí. Když modré světlo zhasne, kamera je plně nabitá.
2. Vložte micro SD kartu s rychlostí C10, U1, V10 nebo lepší. Toto je vytištěno na micro SD kartě. Karta musí být minimálně 64 GB a naformátována jako Ex-fat. Při vkládání karty do slotu pro micro SD karty musí strana s potiskem směřovat dolů.
3. Chcete-li zahájit nahrávání, nasadte zpět kryt a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se čáry na kameře nezarovnají s čarami na krytu. Přes koncovku je možné vidět LED světlo kamery. Kamera se spustí a začne červeně blikat po dobu 5 sekund a poté pomalu bliká zeleně, žlutě nebo červeně, v závislosti na stavu baterie. Kamera nyní nahrává.
4. Chcete-li zastavit nahrávání, otočte koncovku proti směru hodinových ručiček, tak aby čáry nebyly zarovnané. Chcete-li zastavit nahrávání, nemusíte sundávat koncovku, stačí ji lehce otočit, kamera je tak i po vypnutí vodotěsná.

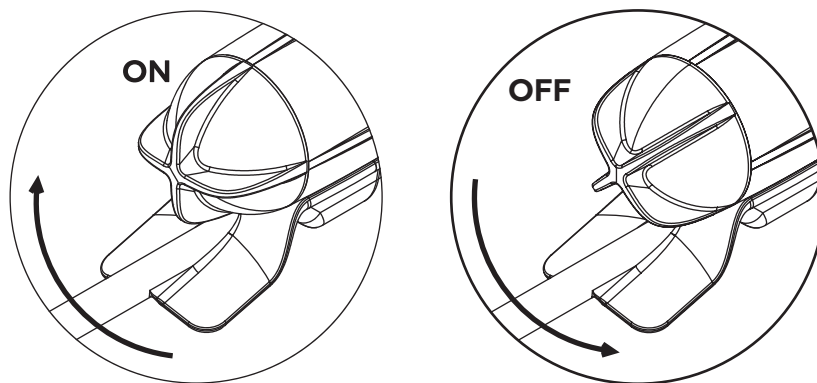

Uchovávejte kameru s krytkou v poloze OFF.

Pokud nebyl kryt delší dobu otočen, může být jeho první otočení obtížné. Pokud se koncovka stále obtížně otáčí, naneste trochu silikonového maziva přímo na O-kroužek. Díky tomu se bude opět plynule otáčet. Nepoužívejte olej ani jiná maziva.

Důležité!

Při nahrávání nezapomeňte zkontrolovat, zda kamera běží, pohledem na LED diodu. Je nepříjemné zjistit, že poté, co jste chytili pěknou rybu, byla kamera vybitá!

4. Vysvětlení LED diod

Kamera má dvě LED světla, jedno na každé straně. Jsou vidět přes kryt.

Nabíjení kamery

Kontrolka kamery nejdříve zabliká červeně, což znamená, že se kamera spouští. LED dioda nabíjení bude během nabíjení svítit nepřerušovaným modrým světlem. Po nabití na 100 % se kamera vypne.

Zapnutí kamery

LED dioda kamery bude pět sekund blikat červeně, což znamená, že se kamera spouští.

Nahrávání videa

Pokud je vložena micro SD karta, LED dioda kamery bude při nahrávání pomalu blikat barvou odpovídající stavu nabití.

Není vložena SD karta


LED dioda kamery bude blikat červeně, což znamená, že se kamera spouští. Poté se kamera vypne.

Vypnutí kamery

Když se kamera vypíná, bude blikat červeně, což znamená, že se nahrané video ukládá na SD kartu. Nevyndavejte SD kartu před uložením souboru! Když LED dioda fotoaparátu nesvítí, můžete vysunout SD kartu.

Připojení kamery k počítači

LED dioda kamery bude blikat červeně, což znamená, že se kamera spouští. LED nabíjecí dioda bude svítit nepřerušovaným modrým světlem, což znamená, že se nabíjí. Když počítač najde kameru, i LED dioda kamery bude trvale svítit modře.

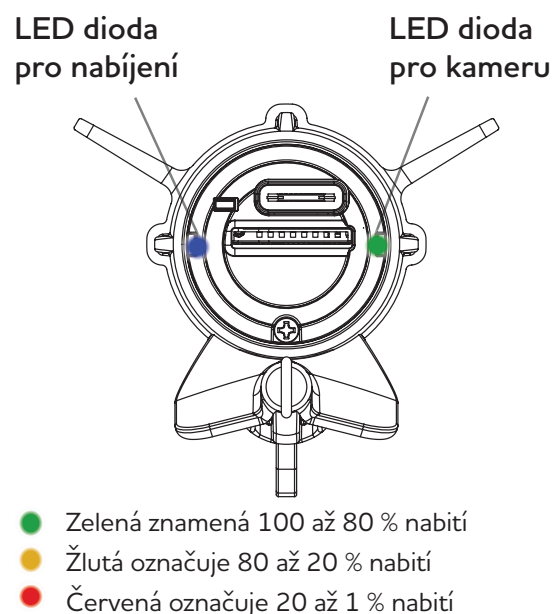

5. Design a stabilizace

ZÁVĚRKA

Snadno uchopitelná závěrka určená pro otevření kamery i mokřými nebo studenými prsty.

Y-FIN

Stabilizační ploutev pro stabilní záznam, která udržuje kameru v rovnováze při použití nástrah s agresivní akcí.

KÝL

Kýl z nerezové oceli, který zvyšuje hmotnost a funguje jako třetí stabilizační ploutev, čímž zlepšuje záznam a celkovou stabilitu pod vodou.

OBRATLÍK

Obsahuje vysoce kvalitní obratlík z nerezové oceli s hladkým otáčením s nízkým třením. Leštěné povrchy zabraňují opotřebení vlasce nebo šňůry. Nosnost 75 kg / 165 lb.

RAMENO NOŘÍTKA

Stabilizuje úhel natočení kamery. Vyroben s celoplošným jádrem z nerezové oceli s potahem, což mu dává pevnostní třídu 75 kg/165 lb

POHLED DOLŮ

Vestavěný 10° úhel sklonu dolů, který natočí vaši nástrahu v ideální místě a zachytí každého predátora útočícího zespodu.

NOŘÍTKO

Udržuje kameru při chodu pod hladinou bez nutnosti dalšího závaží.

Důležité!

Ujistěte se, že váš kmenový vlasce má vyšší nosnost než váš návazec. Potom můžete zatáhnout plnou silou za montáž, když někde uváznete a kameru byste měli zachránit.


6. Prohlížejte a sdílejte svá videa na cestách

V balení jsou dvě „On The Go“ čtečky micro SD karet. Jedna se hodí na Apple iPhone 14 starší. Druhý je USB-C, který se hodí pro telefony a tablety na Androidu a iPhone 15 a novější. Lze je také použít pro počítače s operačním systémem Windows a Mac.

Důležité!

Všechny níže uvedené informace se mohou při aktualizaci operačního systému na zařízení změnit! Chcete-li získat co nejpřesnější informace, vyhledejte na webu „jak používat čtečku karet OTG na (vložte název zařízení)“

U všech zařízení nejprve vyjměte SD kartu z kamery a vložte ji do čtečky karet. SD karta se vejde pouze jedním způsobem, takže se ji nepokoušejte zasunout silou. Poté zapojte čtečku karet do nabíjecího/datového portu na vašem zařízení. Pro správné vložení může být nutné kryt sejmout. Kontrolka na čtečce karet musí krátce zablikat, když je vložena, jako indikace načtení karty.

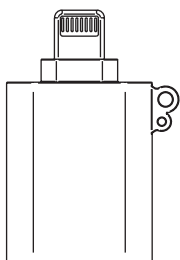


On The Go světlo
Čtečka micro SD karet

iPhone

Otevřete aplikaci s názvem „Soubory“ nebo „Archivy“. Tato aplikace je standardně nainstalována na každém iPhone. V aplikaci přejděte na „umístění“ a najdete ikonu disku s názvem vaší SD karty. Pokud jste svou SD kartu nepojmenovali, bude pojmenována „Bez názvu“. Klepněte na disk a poté na složku DCIM, zde máte všechna videa z kamery. Klepnutím na soubor jej otevřete. Nyní můžete video přehrát, sdílet nebo uložit do zvoleného umístění. Chcete-li soubor odstranit, stiskněte název souboru a otevře se možnost odstranění.

iPad

Stejný postup jako u iPhone

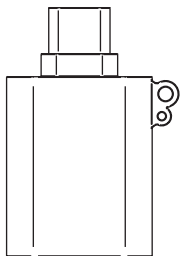

On The Go USB-C
Čtečka micro SD karet

Android

Vaše zařízení Android by jej mělo rozpoznat jako externí úložiště. Může se zobrazit upozornění, že je připojeno zařízení USB. Otevřete v zařízení Android aplikaci správce souborů. Pokud jej nemáte předinstalovaný, můžete si jej stáhnout z obchodu Google Play. Ve správci souborů přejděte do umístění, kde jsou uvedena externí úložná zařízení. To by mohlo být označeno jako „Externí úložiště“, „Disk USB“ nebo něco podobného. Klepnutím na něj získáte přístup k obsahu karty SD. Nyní můžete procházet, otevírat, kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory na SD kartě, stejně jako u jakéhokoli jiného souboru na vašem zařízení.

Windows a Mac počítače

K připojení čtečky karet potřebujete, aby váš počítač měl port USB-C. Jakmile počítač rozpozná čtečku karet SD, měli byste mít přístup k obsahu karty SD. Obvykle jej najdete v Průzkumníku souborů (Windows) nebo Finderu (macOS) v části „Tento počítač“ nebo „Zařízení“. Nyní můžete kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory na SD kartu až ní pomocí systému správy souborů v počítači jako obvykle.

7. Připojení kamery k PC

Kameru můžete také připojit přímo k PC pomocí dodaného kabelu. Jakmile je kamera rozpoznána vaším počítačem, měli byste mít přístup k obsahu SD karty. Obvykle jej najdete v Průzkumníku souborů (Windows) nebo Finderu (macOS) v části „Tento počítač“ nebo „Zařízení“. Nyní můžete kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory na a z SD karty pomocí systému správy souborů vašeho PC jako obvykle.

8. Změna nastavení kamery

Všechna nastavení jsou uložena v souboru s názvem „nastavení kamery“ na SD kartě. Tento textový soubor generuje kamera, když je zapnutá s vloženou SD kartou. Chcete-li změnit nastavení kamery, otevřete soubor v počítači a postupujte podle pokynů v souboru. Můžete nastavit následující: Snímací frekvence, Elektronická stabilizace obrazu a Vyvážení bílé.

9. Údržba

Čištění kamery

K čištění kamery použijte vlhký hadřík z mikrovlákna. V případě potřeby vložte kameru do vlažné vody, aby se rozpustila sůl nebo nečistoty. Vyhněte se používání čisticích prostředků nebo chemikálií.

Čištění čoček

K čištění čoček použijte měkkou utěrku z mikrovlákna, jakou používáte na čištění slunečních brýlí. Vyhněte se používání čisticích prostředků nebo chemikálií.

O-kroužek

Pravidelně kontrolujte O-kroužek na krytu kamery. Těsnění je zásadní pro zamezení přístupu vody. Vyměňte jej, pokud si všimnete jakýchkoli známek opotřebení, prasklin nebo poškození. Pokud se koncovka začne obtížně otáčet, naneste trochu silikonového maziva přímo na O-kroužek. Díky tomu se bude opět plynule otáčet.

10. Kolik hodin videa se vejde na micro SD kartu?

Kolik místa video zabírá, závisí do určité míry na tom, co se natáčí, čím méně různých barev je ve videu, tím méně místa zabírá. Níže uvedená tabulka je náš nejlepší odhad založený na skutečných nahrávkách. Karta s kapacitou 64 GB je dobrou volbou pro většinu lidí, protože má smysl prohlížet a přesouvat soubory po každém použití.

Velikost SD karty	Hodiny a minuty 30 fps videa
64 GB	9 hodin
128 GB	18 hodin
256 GB	36 hodin

11. Specifikace kamery

Hmotnost	72 g / 2.5 oz.
Rozměry	106 x 22 x 27 mm / 4.2 x 0.9 x 1.1 palec
Rozlišení videa	1080p full HD
Frame rate videa	30 nebo 60 fps.
Maximální hloubka	200m / 650 feet
Životnost baterie	3 hodiny 40 min. při 30 fps (20°C / 86°F)
Kapacita baterie	4,35V / 1000 mAh
Přípod elektriny	DC 5V 1-15A
Rozhraní	USB-C na nabíjení a převod dat
Paměťová karta	64-256 GB Micro SD karta

Patent č. US12504673