



W | 3

MANUAL FÖR RULLAR

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya rulle från Westin. Rullen är designad av sportfiskare för sportfiskare och har en blandning av beprövad och toppmodern teknik för att ge smidig, effektiv och pålitlig prestanda. Varje Westin-rulle är konstruerad för att hålla länge med högkvalitativa komponenter som är utformade för att ge många års användning. Funktioner och fördelar som finns på rullen är markerade på förpackningen och i detalj på vår hemsida. Hela företaget vill tacka dig för att en rulle från Westin var ditt förstahandsval. Vi är övertygade om att den kommer att fungera och tjäna dig i många år.

GARANTI

Eftersom vi är säkra när det gäller kvaliteten på rullarna från Westin, täcks de av en begränsad garanti mot defekter i utförande och material i upp till 5 år, beroende på den specifika modellen som köpts och den garantiperiod som medföljer. Om skador uppstår på grund av ett tillverkningsfel kommer Westin, efter företagets bedömning, att ersätta produkten utan kostnad. Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och omfattar inte produkter som köpts för kommersiella ändamål eller uthyrning. För att fastställa rätt garantiperiod måste kvittot lämnas in vid reklamation. Westins rullar är utvecklade för användning i sötvatten och saltvatten.


SKÖTSEL OCH SMÖRJNING

Din rulle från Westin är tillverkad med hög kvalitet för maximal hållbarhet. Liksom all annan precisionstillverkad utrustning säkerställer rimlig omsorg högsta prestanda och livslängd. Efter varje fisketur bör rullen rengöras med en tvålösning och sötvatten, helst varmt, för att avlägsna eventuella salt- och mineralavlagringar. Tvätta inte rullen med vatten under högt tryck eftersom det kommer att tvinga in saltavlagringar och/eller sand i rullen. En mycket fin stråle hjälper till att lösa upp salt på rullens utsida och skölja rent den. Torka av överflödigt fukt från rullen och smörj sedan alla exponerade områden sparsamt. Din rulle bör förvaras på en sval och torr plats. Förvara den inte i en plastpåse, eftersom kondens kan bildas. Undersök regelbundet din rulle och dra åt lösa skruvar och kopplingar. Beroende på användning bör din rulle ses över minst en gång per säsong.

SÅ HÄR STYR DU LINUPPLÄGGNINGEN MED DE EXTRA BRICKORNA



MER LINA PÅ SPOLENS ÖVRE DEL ÄN PÅ DEN NEDRE DELEN MED ETT SPÅR. SPOLEN SITTE R FÖR LÅGT PÅ HUVUDAXELN. FÖR ATT MOTVERKA DETTA, LÄGG TILL EN BRICKA.

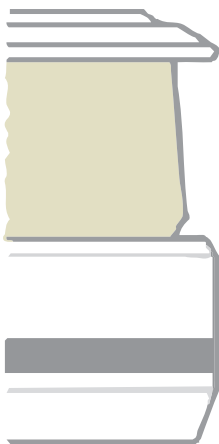

MER LINA PÅ SPOLENS NEDRE DEL ÄN PÅ DEN ÖVRE DELEN MED ETT SPÅR. SPOLEN SITTE R FÖR HÖGT PÅ HUVUDAXELN. FÖR ATT MOTVERKA DETTA, TA BORT EN BRICKA.

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark