


# Manuel d'utilisation de la Westin Endure Cam

Brevet n° US12504673


Nous vous félicitons d'avoir acheté notre Westin Endure Cam ! Avant de commencer à l'utiliser, nous vous demandons de prendre quelques instants pour lire ce manuel d'utilisation.

## 1. Que contient la boîte ?

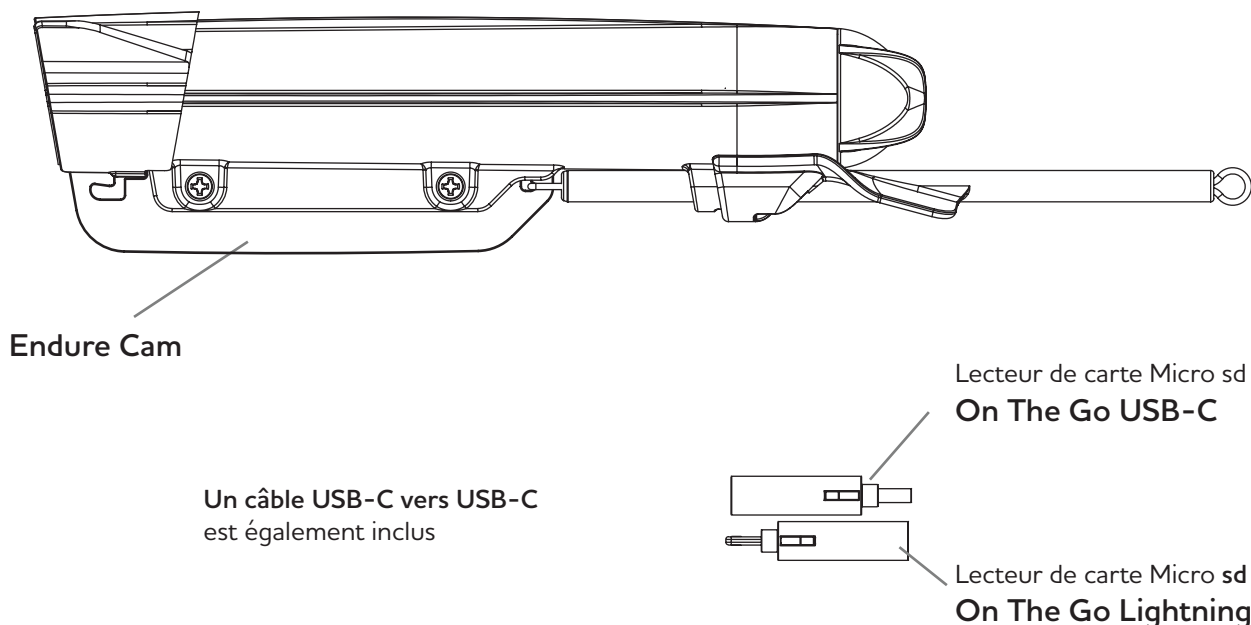

## 2. Sous le capuchon


Retirez d'abord le capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si elle a été stockée pendant un certain temps, vous devrez peut-être la tourner doucement d'avant en arrière pour la desserrer. Pour une meilleure prise en main, tenez fermement le capuchon d'extrémité et faites tourner la caméra elle-même pour augmenter le couple. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas vos dents ou un outil quelconque.

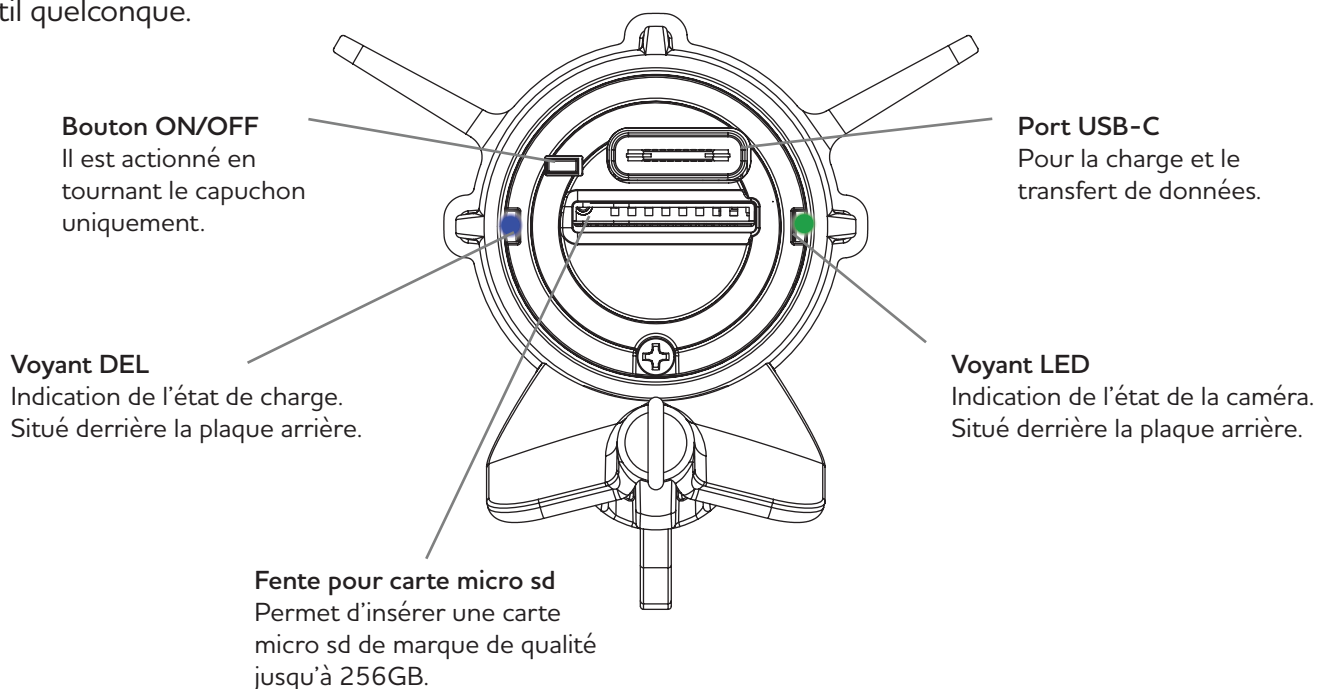

### 3. Comment enregistrer une vidéo

Avant la première utilisation, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que la batterie de la caméra est complètement chargée. Pour ce faire, retirez le capuchon et insérez le câble USB dans le port USB-C situé à l'arrière de la caméra, puis connectez-la à un chargeur approprié. La caméra démarre en émettant une série de clignotements, puis une lumière bleue continue indique que la caméra est en cours de chargement. Lorsque la lumière bleue s'éteint, la caméra est entièrement chargée.
2. Insérez une carte micro sd avec un indice de vitesse de C10, U1, V10 ou meilleur. Ceci est imprimé sur la carte micro sd. La carte doit faire au moins 64GB et être formatée en Ex-fat. La face imprimée doit être orientée vers le bas lors de l'insertion de la carte dans l'emplacement pour carte micro sd.
3. Pour commencer l'enregistrement, remettez l'embout en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les lignes de l'appareil photo s'alignent sur les lignes de l'embout. A travers l'embout, il est possible de voir la LED de la caméra. La caméra démarre en clignotant en rouge pendant 5 secondes, puis clignote lentement en vert, jaune ou rouge, en fonction de l'état des piles. La caméra est en train d'enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, tournez l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce qu'il ne s'aligne pas. Il n'est pas nécessaire de retirer l'embout pour arrêter l'enregistrement, il suffit de le tourner légèrement, de cette façon l'appareil photo est toujours étanche lorsqu'il est éteint.

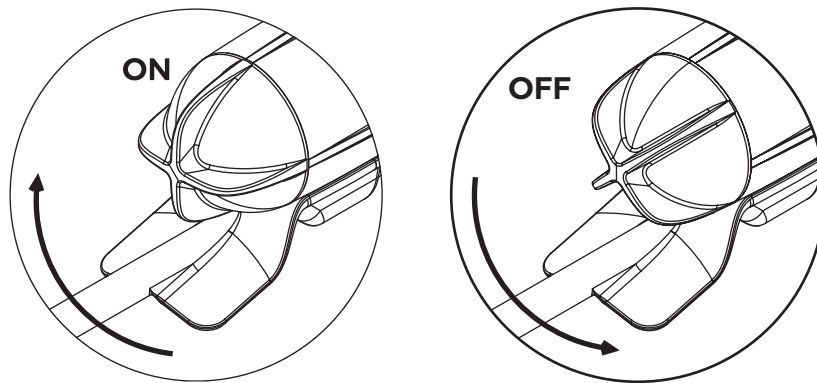

**Veuillez ranger la caméra avec l'embout en position OFF.**

Lorsque l'embout n'a pas été tourné pendant une longue période, il peut être difficile de le tourner pour la première fois. Si l'embout continue à être difficile à tourner, appliquez un peu de graisse silicone directement sur le joint torique. Cela lui permettra de tourner à nouveau en douceur. N'utilisez pas d'huile ou d'autres lubrifiants.

#### **Important :**

Pendant l'enregistrement, n'oubliez pas de vérifier si la caméra fonctionne en jetant un coup d'œil à la DEL. Il est pénible d'apprendre que la caméra n'a plus de batterie après avoir attrapé un beau poisson !

## 4. Explication des lumières LED

La caméra est équipée de deux voyants LED, un de chaque côté. Elles sont visibles à travers l'embout.

### Chargement de la caméra

La LED de la caméra clignote en rouge pour indiquer que la caméra est en train de démarrer. La LED de charge affiche une lumière bleue continue pendant la charge. Lorsque l'appareil est chargé à 100 %, il s'éteint.

### Mise en marche de la caméra

La LED de la caméra clignote en rouge pendant cinq secondes, indiquant que la caméra est en train de démarrer.

### Enregistrement vidéo

Si une carte sd est présente, la LED de la caméra clignote lentement dans la couleur correspondant à l'état de charge.

### Pas de carte sd insérée

La LED de la caméra clignote en rouge, indiquant que la caméra est en train de démarrer. Ensuite, une série de clignotements bleus et rouges suivra, puis l'appareil s'éteindra.

### Mise hors tension de la caméra


Lorsque l'appareil est mis hors tension, il clignote en rouge pour indiquer que la vidéo enregistrée est en train d'être sauvegardée sur la carte sd. N'éjectez pas la carte sd avant que le fichier ne soit sauvegardé ! Lorsque le voyant de l'appareil est éteint, vous pouvez éjecter la carte sd.

### Connexion de la caméra à l'ordinateur

Le voyant de la caméra clignote en rouge pour indiquer que la caméra est en cours de démarrage. Le voyant de charge affiche une lumière bleue continue indiquant qu'il est en cours de charge. Lorsque l'ordinateur trouve la caméra, le voyant de la caméra s'allume en bleu fixe.

LED d'état pour le chargement

Voyant d'état de la caméra

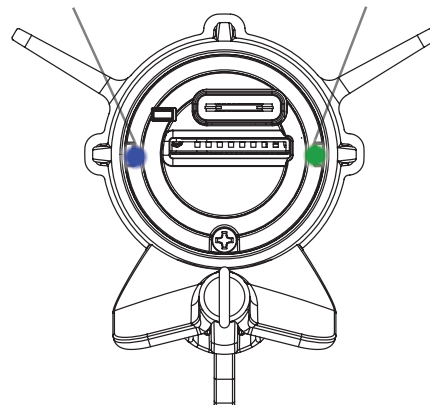

- Le vert indique une charge de 100 à 80 %
- Le jaune indique une charge de 80 à 20 %
- Le rouge indique une charge de 20 à 1 %

## 5. Aperçu de la conception et système de stabilité

### CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ

Capuchon d'extrémité facile à saisir, conçu pour ouvrir la caméra même avec les doigts mouillés ou froids.

### AILETTE EN Y

Ailette stabilisatrice qui maintient la caméra en équilibre lors de l'utilisation de leurres à large oscillation ou à action agressive.

### QUILLE

Quille en acier inoxydable qui ajoute du poids et agit comme une troisième ailette stabilisatrice, améliorant le suivi et la stabilité sous-marine globale.

### SWIVEL

Émerillon en acier inoxydable de haute qualité avec une rotation fluide et à faible friction. Les surfaces polies empêchent l'usure de la ligne. Résistance nominale de 75 kg / 165 lb.

### DIVE LIP ARM

Stabilise l'angle de fonctionnement de la caméra. Construit avec un noyau en acier inoxydable surmoulé sur toute la longueur, lui conférant une résistance nominale de 75 kg / 165 lb.

### DOWNVIEW

Un angle vers le bas intégré de 10° qui verrouille votre leurre dans la zone idéale et capture tous les prédateurs qui chargent par en dessous.

### DIVE LIP

Permet à la caméra de fonctionner sous la surface sans avoir besoin d'ajouter de poids supplémentaire.

### Important !

Assurez-vous que votre ligne principale a une tension de rupture supérieure à celle de votre bas de ligne. De cette façon, vous pouvez tirer en toute sécurité pour faire une pause au cas où le leurre resterait coincé.


## 6. Visionnez et partagez vos vidéos On The Go

La boîte contient deux lecteurs de cartes micro sd On The Go. L'un est de type Lightning et convient aux iPhones 14 et antérieurs. L'autre est de type USB-C et convient aux iPhones 15 et plus récents et également aux tablettes Android. Il peut également être utilisé pour les ordinateurs Windows et Mac.

### Important !

Toutes les informations ci-dessous peuvent changer lorsque le système d'exploitation d'un appareil est mis à jour ! Pour obtenir les informations les plus correctes, effectuez une recherche sur le web pour savoir comment utiliser le lecteur de carte OTG sur (insérer le nom de l'appareil)"

Pour tous les appareils, éjectez d'abord la carte sd de la caméra et insérez-la dans le lecteur de cartes. La carte sd ne peut s'insérer que d'une seule manière, n'essayez donc pas de la forcer. Branchez ensuite le lecteur de cartes sur le port de chargement/données de votre appareil. Il peut être nécessaire de retirer le couvercle pour l'insérer correctement. Le voyant du lecteur de cartes doit clignoter brièvement juste au moment de l'insertion pour indiquer que la carte est lue.

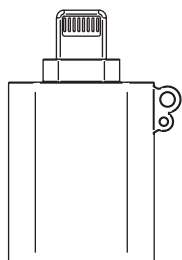


**On The Go Lightning**  
Lecteur de carte micro sd

### iPhone

Ouvrez l'application nommée "Fichiers" ou "Archives". Cette application est installée par défaut sur chaque iPhone. Dans l'application, naviguez vers "emplacements" et vous trouverez une icône de lecteur avec le nom de votre carte sd. Si vous n'avez pas donné de nom à votre carte sd, elle est nommée "Sans titre". Appuyez sur le lecteur, puis sur le dossier DCIM, qui contient toutes les vidéos de la caméra. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir. Vous pouvez maintenant lire la vidéo, la partager ou l'enregistrer à l'emplacement de votre choix. Pour supprimer un fichier, appuyez sur le nom du fichier et une option de suppression s'ouvrira.

### iPad

Même procédure que pour l'iPhone

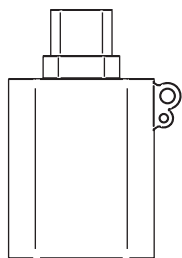

**On The Go USB-C**  
Lecteur de carte micro sd

### Android

Votre appareil Android devrait le reconnaître en tant que stockage externe. Une notification peut apparaître indiquant qu'un périphérique USB est connecté. Ouvrez l'application de gestion de fichiers de votre appareil Android. Si celle-ci n'est pas préinstallée, vous pouvez en télécharger une à partir du Google Play Store. Dans le gestionnaire de fichiers, accédez à l'emplacement où les périphériques de stockage externes sont répertoriés. Il peut s'agir de "Stockage externe", de "Clé USB" ou de quelque chose de similaire. Tapez dessus pour accéder au contenu de la carte SD. Vous pouvez maintenant parcourir, ouvrir, copier, déplacer ou supprimer des fichiers sur votre carte sd, comme vous le feriez avec n'importe quel autre fichier sur votre appareil.

### Ordinateurs Windows et Mac

Votre PC doit être équipé d'un port USB-C pour brancher le lecteur de carte. Une fois le lecteur de carte sd reconnu par votre PC, vous devriez pouvoir accéder au contenu de la carte sd. Vous pouvez généralement le trouver dans l'Explorateur de fichiers (Windows) ou le Finder (macOS) sous "Ce PC" ou "Périphériques". Vous pouvez maintenant copier, déplacer ou supprimer des fichiers vers et depuis la carte sd en utilisant le système de gestion de fichiers de votre PC comme vous le faites normalement.

## 7. Connecter la caméra à un PC

Vous pouvez également connecter la caméra directement à un PC à l'aide du câble fourni. Une fois la caméra reconnue par votre PC, vous devriez pouvoir accéder au contenu de la carte sd. Vous la trouverez généralement dans l'Explorateur de fichiers (Windows) ou le Finder (macOS) sous "Ce PC" ou "Périphériques". Vous pouvez maintenant copier, déplacer ou supprimer des fichiers vers et depuis la carte sd en utilisant le système de gestion de fichiers de votre PC comme vous le faites normalement.

## 8. Modifier les réglages de la caméra

Tous les paramètres sont stockés dans un fichier nommé paramètres de la caméra sur la carte sd. Ce fichier texte est généré par la caméra lorsqu'elle est allumée avec la carte sd insérée. Pour modifier les paramètres de la caméra, ouvrez le fichier sur un PC et suivez les instructions qu'il contient. Vous pouvez régler les paramètres suivants : Fréquence d'images, Stabilisation électronique de l'image et Balance des blancs.

## 9. Entretien

### Nettoyage de la caméra

Pour nettoyer la caméra, utilisez un chiffon en microfibre humide. Si nécessaire, mettez la caméra dans de l'eau tiède pour dissoudre le sel ou la saleté. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage ou des produits chimiques.

### Nettoyage de l'objectif

Pour nettoyer l'objectif, utilisez un chiffon doux en microfibres comme ceux que vous utilisez pour nettoyer les lunettes de soleil. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage ou des produits chimiques.

### Le joint torique

Vérifiez régulièrement le joint torique du boîtier de votre caméra. Ce joint est essentiel pour empêcher l'eau de pénétrer dans la caméra. Remplacez-le si vous remarquez des signes d'usure, des fissures ou des dommages. Si l'embout commence à être difficile à tourner, appliquez un peu de graisse silicone directement sur le joint torique. Cela lui permettra de tourner à nouveau en douceur.

## 10. Quelle quantité de vidéo la carte sd peut-elle contenir ?

L'espace occupé par une vidéo dépend dans une certaine mesure de ce qui est filmé, moins il y a de couleurs différentes dans la vidéo, moins elle occupe d'espace. Le tableau ci-dessous est notre meilleure estimation, basée sur des enregistrements réels. Une carte de 64 Go est un bon choix pour la plupart des gens, car il est logique de visualiser et de déplacer les fichiers après chaque utilisation.

| Taille de la carte sd | Heures et minutes de vidéo à 30 fps |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 64 GB                 | 9 heures                            |
| 128 GB                | 18 heures                           |
| 256 GB                | 36 heures                           |

## 11. Spécifications de la caméra

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Poids                    | 72 g / 2.5 oz.                                  |
| Dimensions               | 190 x 42 x 39 mm / 7.5 x 1.6 x 1.5 pouces       |
| Résolution vidéo         | 1080 Full HD                                    |
| Fréquence d'images vidéo | 30 ou 60 fps.                                   |
| Profondeur nominale      | 200 m / 650 pieds                               |
| Autonomie de la batterie | 3 heures 40 minutes à 30 ips (20°C / 86°F)      |
| Capacité de la batterie  | 4,35V / 1000 mAh                                |
| Alimentation électrique  | DC 5V 1-15A                                     |
| Interface                | USB-C pour la charge et le transfert de données |
| Carte mémoire            | 64-256 Go carte Micro sd                        |

Brevet n° US12504673