

 WESTIN®



W|2 MSG

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau moulinet baitcasting Westin. Conçu par des pêcheurs pour des pêcheurs, ce moulinet baitcasting à profil bas allie des technologies éprouvées et de pointe pour offrir des performances fluides, efficaces et fiables. Chaque moulinet Westin est fabriqué pour durer, avec des composants de haute qualité conçus pour vous accompagner pendant de nombreuses années. Les caractéristiques et avantages du moulinet Westin sont mis en avant sur l'emballage et détaillés sur le site web. Toute l'équipe de l'entreprise tient à vous remercier d'avoir choisi un moulinet Westin. Nous sommes convaincus que votre moulinet vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années.

GARANTIE

Convaincus de la qualité des moulinets Westin, nous les couvrons par une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans, en fonction du modèle spécifique acheté et de la durée de garantie qui l'accompagne. En cas de dommage dû à un défaut de fabrication, Westin procédera, à sa discrétion, au remplacement gratuit du produit. Cette garantie n'est valable que pour le propriétaire d'origine et ne s'étend pas aux produits achetés à des fins commerciales ou de location. Afin de déterminer la durée de garantie applicable, le justificatif d'achat doit être présenté lors de toute réclamation. Les moulinets Westin sont conçus pour une utilisation en eau douce et ne sont donc pas adaptés à une utilisation en eau de mer.


ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Votre moulinet Westin est fabriqué avec soin pour une durabilité maximale. Comme tout autre équipement de précision, un entretien raisonnable garantira des performances optimales et une longue durée de vie. Après chaque sortie de pêche, le moulinet doit être nettoyé avec une solution savonneuse et de l'eau douce, de préférence tiède, afin d'éliminer tout dépôt de sel et de minéraux accumulés. Ne lavez pas le moulinet à l'eau sous pression, car cela risquerait de faire pénétrer des dépôts de sel et/ou du sable à l'intérieur. Séchez l'excès d'humidité sur le moulinet, puis lubrifiez légèrement toutes les parties exposées. Votre moulinet doit être rangé dans un endroit frais et sec. Ne le rangez pas dans un sac en plastique, car de la condensation pourrait se former. Inspectez régulièrement votre moulinet et resserrez les vis et les fixations desserrées. En fonction de son utilisation, votre moulinet doit faire l'objet d'une révision au moins une fois par saison.



Si un foisonnement apparaît au début du lancer, réglez le système de frein magnétique

Si un foisonnement apparaît à la fin du lancer, réglez le contrôle de friction du lancer.

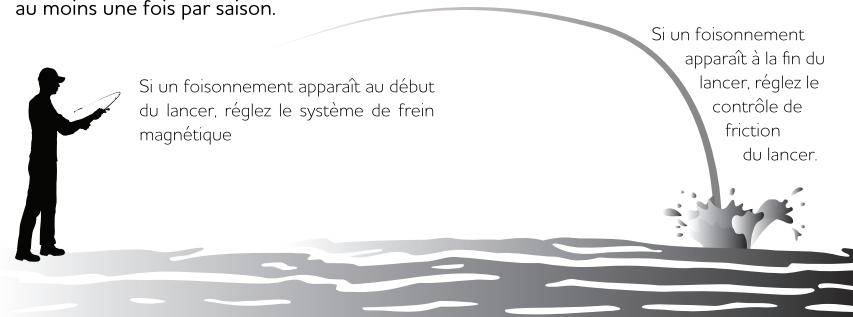


CONSEILS DE LANCER

Il est très facile de maîtriser les emballements de bobine, ou « perruques » (voir schéma ci-dessous). Les emballements survenant au début du lancer sont mieux contrôlés grâce au frein magnétique Westin. Ceux survenant à la fin du lancer sont mieux contrôlés grâce au contrôle de lancer par friction.

CONTROLE DU FREIN A FRICTION

Le bouton de frein à friction sert à appliquer le niveau de friction approprié à la bobine. Une friction trop importante réduit la distance de lancer, tandis qu'une friction insuffisante laisse les emballements et les « perruques » incontrôlés. Tournez le bouton de frein à friction dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la friction, et dans le sens inverse pour la réduire. Le réglage approprié varie en fonction du type de leurre, de son poids et du diamètre de la ligne.

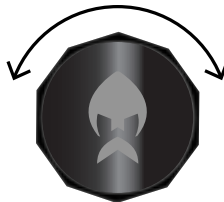

SYSTÈME DE FREIN CENTRIFUGE À 6 POIDS

Le système de frein centrifuge Westin utilise six petits contrepoids situés du côté de la paume du moulinet. Les caractéristiques de lancer du moulinet sont facilement modifiables en activant ou désactivant l'ensemble ou des combinaisons des six contrepoids. Pour accéder aux poids de frein de votre moulinet, utilisez le commutateur situé sous la plaque latérale côté paume ; pour plus d'informations, consultez la section « Comment retirer la plaque latérale ». Pour « activer » un poids, il suffit de le pousser vers l'extérieur (en direction du bord extérieur de la bobine) au-delà des clips de retenue intérieurs. Pour « désactiver » un poids, poussez-le vers l'intérieur au-delà des clips.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark