

 WESTIN[®]



W|2 MSG

EINFÜHRUNG


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deiner neuen Westin Baitcasting-Rolle. Von Anglern für Angler entwickelt, nutzt diese Baitcaster eine Mischung aus bewährter und modernster Technologie, um reibungslose, effiziente und zuverlässige Leistung zu bieten. Jede Westin-Rolle ist für eine lange Lebensdauer mit hochwertigen Komponenten konstruiert, welche für jahrelange Nutzung ausgelegt sind. Die Merkmale und Vorteile der Westin-Rollen werden auf der Verpackung und auf der Website ausführlich beschrieben. Das gesamte Unternehmen möchte dir dafür danken, dass du dich für eine Westin-Rolle entschieden hast. Wir sind zuversichtlich, dass diese Rolle dir viele Jahre lang einen tollen Dienst erweisen wird.

GARANTIE

Da wir von der Qualität der Westin-Angelrollen überzeugt sind, gewähren wir eine eingeschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren, abhängig vom jeweiligen Modell und der damit verbundenen Garantiezeit. Sollte ein Schaden aufgrund eines Herstellungsfehlers auftreten, wird Westin das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen. Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und erstreckt sich nicht auf Produkte, die für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung erworben wurden. Um die korrekte Garantiezeit zu ermitteln, muss im Garantiefall der Kaufbeleg vorgelegt werden. Die Westin-Angelrollen sind für den Einsatz in Süßwasser konzipiert und daher nicht für Salzwasser geeignet.

PFLEGE UND SCHMIERUNG

Deine Westin-Rolle ist ein Qualitätsprodukt mit maximaler Haltbarkeit. Wie bei jedem anderen präzisionsgefertigten Ausrüstungsgegenstand sorgt eine angemessene Pflege für Spitzenleistung und Langlebigkeit. Nach jedem Angelausflug sollte die Rolle mit einer Seifenlösung und frischem, vorzugsweise warmem Wasser gereinigt werden, um alle angesammelten Salz- und Mineralablagerungen zu entfernen. Wasche deine Rolle nicht mit Wasser, das unter Druck steht, da dies Salzablagerungen und/oder Sand tiefer in die Rolle treiben würde. Ein sehr feiner Sprühnebel hilft, das Salz auf den äußeren Teilen der Rolle aufzulösen und sie sauber zu spülen. Trockne überschüssige Feuchtigkeit von der Rolle ab und schmiere dann alle exponierten Stellen sparsam nach. Lager deine Angelrolle an einem kühlen, trockenen Ort. Bewahren sie nicht in einer Plastiktüte auf, da sich sonst Kondenswasser bilden kann. Überprüfen deine Angelrolle regelmäßig und ziehe lockere Schrauben und Beschläge fest. Je nach Gebrauch sollte deine Rolle mindestens einmal pro Saison überholt werden.

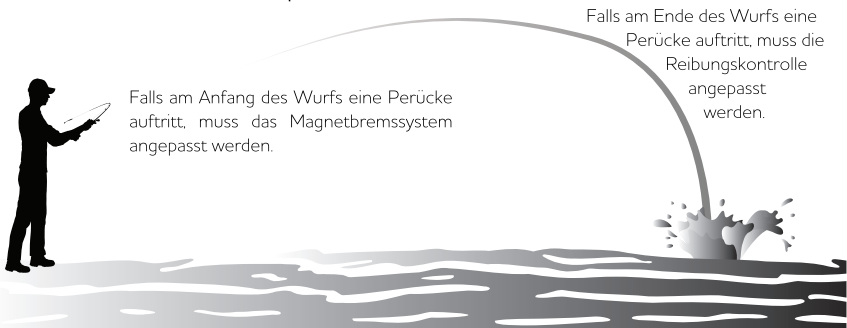


WURF-TIPPS

Das Kontrollieren von Perücken oder „Backlash“ ist ganz einfach (siehe Abbildung unten). Perücken zu Beginn des Wurfs lassen sich am besten mit der Magnetbremse kontrollieren. Perücken am Ende des Wurfs lassen sich am besten mit der Reibungsbremse kontrollieren.

VERLUSTFREIE MECHANISCHE SPULENBREMSE

Mit dem Wurfbremsknopf lässt sich die Reibung der Spule optimal einstellen. Zu viel Reibung verringert die Wurfweite, zu wenig führt zu unkontrollierter Perückenbildung. Drehen Sie den Wurfbremsknopf im Uhrzeigersinn, um die Reibung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Die optimale Einstellung hängt von Köderart, Ködergewicht und Schnurdurchmesser ab.

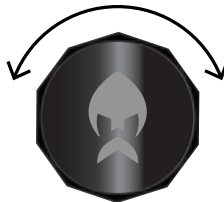

6-ZENTRIFUGEN BREMSSYSTEM

Das Westin-Zentrifugalbremssystem verwendet sechs kleine Gewichte auf der Handflächenseite der Rolle. Die Wurfeigenschaften der Rolle lassen sich einfach anpassen, indem alle oder eine Kombination der sechs Bremsgewichte aktiviert oder deaktiviert werden. Um auf die Bremsgewichte deiner Rolle zuzugreifen, lege den Schalter unterhalb der Handflächenseite um. Weitere Informationen findest du unter „So löst du die Handflächenseite“. Um ein Gewicht zu aktivieren, schiebe es einfach nach außen (Richtung Spulenrand) über die inneren Halteklammern hinaus. Um ein Gewicht zu deaktivieren, schiebe es nach innen über die Klammern hinaus.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark