

 WESTIN[®]



W|2 MSG

WSTĘP


Gratulujemy zakupu kołowrotka castingowego Westin. Model ten został opracowany przez doświadczonych wędkarzy z myślą o funkcjonalności, trwałości i wysokim komforcie użytkowania. Jego niskoprofilowa konstrukcja łączy sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami, zapewniając płynną, wydajną i stabilną pracę mechanizmu. Każdy kołowrotek Westin powstaje z wysokiej jakości komponentów, starannie dobranych pod kątem wytrzymałości i wieloletniej eksploatacji. Najważniejsze cechy oraz zalety produktu zostały przedstawione na opakowaniu, a ich szczegółowy opis jest dostępny na stronie internetowej producenta. Dziękujemy za wybór marki Westin. Jesteśmy przekonani, że zakupiony kołowrotek będzie służył niezawodnie przez wiele lat.

GWARANCJA

Jakość kołowrotek Westin potwierdza ograniczona gwarancja obejmująca wady materiałowe i produkcyjne. Okres ochrony wynosi do 5 lat, w zależności od zakupionego modelu oraz warunków gwarancji dołączonych do produktu. Jeżeli uszkodzenie wynika z wady materiałowej lub produkcyjnej, firma Westin, według własnego uznania, dokona bezpłatnej wymiany produktu. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy i nie obejmuje produktów przeznaczonych do użytku komercyjnego ani udostępnianych w ramach wypożyczalni. W celu potwierdzenia okresu gwarancji podczas zgłaszania reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Kołowrotki Westin są przeznaczone wyłącznie do użytkowania w wodzie słodkiej. Korzystanie z nich w środowisku morskim nie jest zalecane.

SERWIS I KONSERWACJA

Kołowrotek Westin został wykonany z myślą o maksymalnej trwałości. Podobnie jak każdy precyzyjny mechanizm wymaga prawidłowej pielęgnacji, która pozwoli zachować jego płynną pracę i pełną sprawność przez długi czas. Po każdym użyciu kołowrotek należy oczyścić ciepłą, czystą wodą z dodatkiem łagodnego mydła, aby usunąć nagromadzone osady soli i minerałów. Nie należy myć kołowrotka wodą pod ciśnieniem, ponieważ silny strumień może wtłoczyć sól, piasek oraz inne zanieczyszczenia do wnętrza mechanizmu. Po umyciu należy dokładnie usunąć nadmiar wilgoci, a następnie nanieść niewielką ilość odpowiedniego środka smarnego na odsłonięte elementy. Kołowrotek należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy umieszczać go w szczelnie zamkniętej torbie z tworzywa sztucznego, ponieważ może gromadzić się w niej wilgoć powstająca wskutek kondensacji. Należy okresowo kontrolować stan kołowrotka oraz dokręcać poluzowane śruby i elementy mocujące. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się przeprowadzanie pełnego przeglądu technicznego co najmniej raz w sezonie.

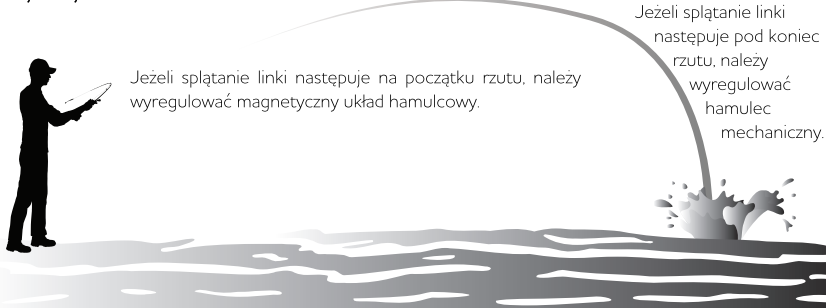

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RZUTÓW

Kontrolowanie nadmiernych obrotów szpuli, które mogą prowadzić do splątania linki, jest stosunkowo proste (patrz diagram poniżej).

Problemy pojawiające się na początku rzutu najlepiej ograniczać za pomocą magnetycznego układu hamulcowego Westin.

Jeżeli splątanie linki następuje pod koniec rzutu, należy wyregulować pokrętko hamulca mechanicznego.


MECHANICZNY HAMULEC CIERNY

Pokrętko hamulca mechanicznego służy do regulacji oporu szpuli.

Zbyt duży opór ogranicza zasięg rzutu, natomiast zbyt mały może powodować nadmierne obracanie się szpuli i splątanie linki.

Aby zwiększyć opór, obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obrót w przeciwnym kierunku zmniejsza opór.

Optymalne ustawienie zależy od rodzaju i masy przynęty oraz średnicy zastosowanej linki.

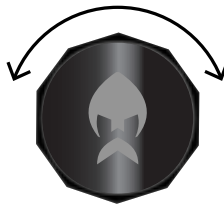

6-PINOWY UKŁAD HAMULCA ODŚRODKOWEGO

Odśrodkowy układ hamulcowy Westin wykorzystuje sześć niewielkich ciężarków umieszczonych po stronie bocznej pokrywy kołowrotka.

Charakterystykę rzutową można łatwo dostosować, włączając lub wyłączając poszczególne ciężarki hamulcowe w dowolnej konfiguracji.

Aby uzyskać dostęp do ciężarków, użyj przełącznika znajdującego się pod boczną pokrywą kołowrotka. Szczegółowe informacje znajdziesz w części „Zdejmowanie pokrywy bocznej”.

Aby włączyć ciężarek hamulcowy, przesun go na zewnątrz, w kierunku krawędzi szpuli, aż minie wewnętrzne zaczepy mocujące.

Aby go wyłączyć, przesun ciężarek do wewnątrz, aż zostanie zablokowany przez zaczepy.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark